
## ROTEL.

# RX-1603

AM/FM Stereo Receiver MW/UKW Stereo Empfänger Ampli-Tuner Stéréo AM/FM

OWNER'S MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL DU PROPRIETAIRE

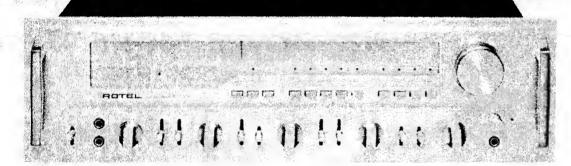

#### INTRODUCTION

We would like to take this opportunity to thank you for purchasing our audio component. With the high quality design and workmanship that goes into making this equipment, you can be assured of its flawless performance for many years to come.

We have titted every control and feature you could conceivably need. Built for both versatility and ease of operation, this piece of equipment will add professional studio flexibility to your Hi-Fi sound center. The performance is exceptional; it will allow you to experience true high fidelity as never before. Its full and natural sound reproduction offers you musical entertainment approaching that of five performances. We sincerely hope you will treasure this professional-type component. The operations are really simple if you read at least the first two sections of this manual. The third section covers additional components such as a record player and a tape recorder that can be connected to this equipment, and is recommended to be followed it you wish to realize the full potential of this advanced and superbly engineered equipment,

#### **EINFÜHRUNG**

Wir möchten diese Gelegenheit benutzen, Ihnen für den Kauf unseres Tongerätes zu danken. Die erstklassige Qualifät dieses Gerätes in Konstruktion und Ausführung gibt Ihnen für viele Jahre die Sicherheit einwandfreier Leistung.

Wir haben alle Bedienungselemente und Einrichtungen eingebaut, die Sie sich nur wünschen können. Mit seiner Vielseitigkeit und einfachen Bedienung wird dieses Gerät Ihrer HiFi-Tonanlage erhöhte Professional-Studio-Flexibilität verleihen. Seine Leistung ist hervorragend und wird Sie wirklichen HiFi-Empfang geniessen lassen wie nie zuvor. Die volle, natürliche Klangwiedergabe ermöglicht ein Musikerlebnis, das dem im Konzertsaal kaum nachsteht. Wir hoffen, dass dieses Professionalgerät Ihre volle Wurdigung findet.

Wenn Sie wenigstens die ersten beirlen Abschnitte dieses Handbuches durchlesen, wird Ihnen die Bedienung sehr leicht fallen. Der dritte Abschnitt handelt von Ergänzungsgeräten, wie Plattenspieler und Tonbandgerät, die sich an dieses Gerät anschliessen lassen; er ist sorgfältig zu beachten, wenn die Möglichkeiten dieses fortschrittlichen Spitzengerätes voll ausgeschöpft werden sollen.

WARNUNG: Setzen Sie dieses Gerät zur Verhütung von Feuer- und Stromschlaggefahr weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

#### INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir notre récepteur stéréophonique et nous vous remercions de la confiance que vous nous témojanez. Notre matériel soigneusement élaboré est caractérisé par son degré irréprochable de haute qualité qui vous permettra une durée d'utilisation maximale. Toutes les possibilités d'adaptation et de réglage que vous pourriez souhaiter ont été prévues. Etudié pour une sensibilité maximale et une grande facilité de fonctionnement, cet appareil offrira au mélomane une restitution sonore fidêle jusque là réservée aux professionnels. Ses performances sont exceptionnelles Elles vnus permettront d'apprécier la haute-fidélité comme vous ne l'avez jamais fait encore et la qualité du son vous donnera l'illusion de vous trouver clans la salle même de concert. Nous espérons sincérement que ce récepteur de type professionnel vous comblera. Vous n'éprouverez aucune difficulté à utiliser notre matériel après avoir lu les 2 premiers chapitres de cette notice. Le traisième chapître traite des composants additionnels: tourne-disques ou magnétophone, que vous pouvez brancher sur votre ampli-tuner. Nous vous recommandons de suivre nos conseils pour obtenir le meilleur rendement de notre matériel qui bénéficie de remarquables techniques d'avant-garde.

ATTENTION: Pour éviter les danger d'électrocution ou d'incendie, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

WARNING: To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or mositure.

#### IINSTALLATION

#### **IINSTALLATION**

#### BEFORE ENJOYMENT

For safety sake keep in mind the following cautions:

- to Do not connect the unit to the AC power fine without speakers connected beforehand. 2. Make sure also that the power switch is left off and the master volume control is set at minimum before plugging in the power cord to a wall outlet,
- 3. Speakers
- alimpedance Be sure to use speakers rated at 8 ohms or higher up to 16 ohms. In the event your speakers me rated at 4 ohins or lower than desired 8 ohms, you may operate with one pair of such type of speakers at a time but never two pairs of speaker system simultaneously. This measure is to prevent any severe overland and distortions from happening due basically to too low impedance to draw excessively high current. When you are uncertain on your speakers rating values, consult with the dealer or store you purchased. b) Connection Before connecting speaker leads to the terminals on appliance, make sure no loose stray strands of wire are left in order to prevent any shorting between speaker leads or terminals to main chassis. This shorting malfunction may be common cause of blown: fuses or overload.
- 4. Furnished Convenience AC Outlet
- a) Do not insert or remove plug from any convenience AC putier supplied on the appliance while the appliance is connected to power. Also do not insert foreign object, other than a proper plug, into the convenience AC outlet. b) Do not connect other appliance(s) to convenience AC outlet if its/their total power consumption exceeds maximum rated watts labeled next to the outlet.

Sound will not come out immediately after the power switch is pushed an. See the OPERATION section on Page 11.

#### LOCATING THE UNIT

Although the unit normally does not rievelope high heat, it should be placed in such a way that its ventilation system will not be impeded. Place the unit on a hard surface any conveniently located shelf or table where not affected by heat or moisture. Leave at least 5 cm (2 inches) clearance on each side and in the rear of the unit, and about 10cm (4 inches) above the unit. Never directly place an object on the top of the unit.

#### SPEAKERS PLACEMENT

#### See Fig. 1

- 1. MAIN SPEAKERS Referred to a pair of speakers connected to the SPEAKEH A terminals on the unit's rear panel. Place the main speakers against a wait or on a shelf so that they face your selected listening position and. are equal distance from you. For optimum stereo effect, they should be 3 to 4 meters (10 to 15 feet) apart and, if possible, at about ear level height. You may determine sest tocations to suit your personal tastes and listening conditions.
- 2. REMOTE SPEAKERS-If you wish to enjoy stereo sound in another room, you

#### VOR DEM GEBRAUCH

Beachten Sie sicherheitshalber folgende Warnungen:

- 1. Die Lautsprecher müssen schon an das Gerat angeschlossen sein, bevor es mit dem Netzstrom verbunden wird.
- 2. Achten Sie auch darauf, dass der Netzschalter ausgeschalter und der Laufstärkeregler auf Minimumstellung steht, bevor das Netzkabel in eine Wandsteckdose gesteckt wird.

#### 3. Lautsprecher

a) Impedanz (Scheinwiderstand)

Es ist zu beachten, dass Lautsprecher mit 8 Ohm oder mehr bis zu 16 Ohm verwendet werden, Falls Ihre Lautsprecher nur 4 Ohm: oder weniger als die gewünschten 8 Ohm haben, darf nur ein Paar in Betrieb sein. Diese Massnahme besteht, um jegliche Überlastung sowie Verzerrungen zu vermeiden wegen standig zu niedriger Impedanz, wodurch übermässig hohe Stromstarke auftritt. Wenn Sie wegen der Leistung Ihrer Lautsprecher nicht sicher sind, fragen Sie thren Händler oder im Geschäft, wo Sie sie gekauft haben.

#### b) Anschluss

Bevor die Lautsprecherkabel mit den Anschlüssen des Gerätes verbunden werden ist darauf zu achten, dass keine der Drahtfasern seitlich abstehen, um Kurzschlusse zwischen Lautsprecherleitungen oder Anschlössen zum Metallgeäuse zu vermeiden.

Dieses Kurzschlussversagen ist der gewöhnliche Grund für durchgebrannte Sicherungen oder Überlastung.

#### 4. Eingebauter Netzanschluss

- al Wenn das Gerät eingeschaltet ist, darf kein Stecker in die eingebauten Netzanschlüsse eingesteckt oder herausgezogen werden. Auch sonstige Fremdobjekte, ausser richtine Stecker, dürfen nicht eingesteckt warden.
- b) Verbinden Sie keine Gerate mit den eingehauten Anschlüssen, deren Stromverbrauch die neben den Anschlüssen angegeberien Kapazitätsgrenzen übersteigt.

Der Ton wird nicht sofort nach dem Einschalten eintreffen, Beachten Sie den Abschnitt "Betrieb" auf Seite 11.

#### **AUFSTELLUNG DES GERATES**

Obwohl das Gerät normalerweise keine grosse Wärme entwickelt, sollte es so aufgestellt werden, dass seine Ventilation nicht gestort wird. Setzen Sie das Gerät auf die harre Oberfläche eines günstig srehenden Regals oder Tisches, wo es weder durch Warme noch Feuchtigkeit beeinflusst wird. Lässen Sie mindestens 5cm Zwischenraum an beiden Seiten sowie der Rückseite des Gerätes und etwa 10cm darüber.

#### PLACIERUNG DER LAUT-SPRECHER

#### Siehe Abb.1

1. HAUPTLAUTSPRECHER - Entsprechen dem Lautsprecherpaar, welches mit den SPEAKER A Anschlüssen des hinteren

#### **AVANT L'ECOUTE**

Pour des besoins de sécurité, sa souvenir des précautions suivantés:

- 1. Ne pas brancher cette unité à la tigne d'alunentation de courant afternatif avant cora les enceintes ne scient branchées.
- 2. S'assurer aussi que le commutateur d'alimentation soit taissé sur la position "OFF" et que le controle de volume soit placé au minimum; avant que soit branché la cable d'alimentation dans la prise murale.
- 3. Enceintes.
- a) Impedance S'assurer d'utiliser des enceintes de 8 ohms ou au maximum de 16 ohms. Dans le cas où vous enceintes seraient de 4 ohms ou inférieures aux 8 ohms désirés, vous ne pouvez utiliser qu'une poire, à la lois, de ces enceintes mais jamais un système simultané de deux paires de ces enceintes. Ceci pour éviter une importante surcharge et des distorsions qui peuvent être dues à une impédance trop faible qui peut induire un courant excessivement élevé. Si vous n'étes certain des valeurs d'étalonnage du vos enceintes, consulter le vendeur où le magasin de votre achat.
- b) Branchement Avant de brancher les fils des enceintes aux bornes de l'appareil, s'assurer qu'il n'y a pas de torons dans les fils, ceci pour éviter des raccourcissements entre les fils des enceintes ou les bornes au chassis principal. Cette malfaçon peut être généralement la cause de la fonte des fusibles ou de la surcharge.
- 4. Equipement Fourni des Sortie d'Alimentation.
- a) Ne pas inserer ou ôter de prise de quelque prise d'alimentation que ce soit quand l'appareil est branché à l'alimentation. Ne pas inserer aussi d'objets etrangers, autres que la prise convenable, dans l'équipement de sortie d'alimentation.
- b) Ne pas brancher d'autres appareils à l'éaupement de sortie d'alimentation si leur consommation totale d'électricité dépasse le taux indique à côté de la sortie.

Le son ne survient pas immédiatement après la mise en marche de l'interrupteur d'alimentation. Se référer à la section FONCTION-NEMENT en page 11.


#### EMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE

Comme cet ensemble ne développe généralement pas de châleur excessive, il doit être placé de telle sorte que son système de ventilation ne soit pas empêché. Placer l'ensemble sur une surface dure - quelque étagère ou table, que ce soit, convenablement située, sur laquelle l'ensemble ne souffrira ni de la température ni de la moisissure. Laisser un minimum libre de 5 cm de chaque côté et à l'arrière de l'ensemble, et environ 10 cm au dessus de l'ensemble. Ne jamais placer directement quelque objet que ce soit sur le haut de l'ensemble.

#### PLACEMENT DES ENCEINTES

#### Voir Fig. 1

1. ENCEINTES PRINCIPALES - Elles sont en rapport avec une paire d'enceintes branchées aux bornes SPEAKER A sur le

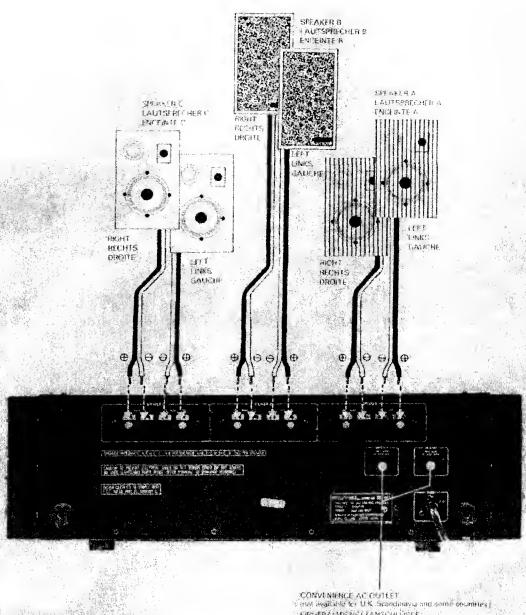

FINLEBAUTE NETZANGCHLÜSEE SORTH CLALINENTATION DEL APPARENT

can connect amorpher pair of speakers to the SPEAKER B or C terminals. Though you may require long cables between the unit and the remote speakers, make sure they are not longer than 15 to 20 meters (50 to 60 feet). in length and that they are of heavy dury

shielded type in order to prevent loss of volume level. Follow the procedure described in the item 1 above for placing the ignore speakers.

#### SPEAKER CONNECTION

As shown in Fig.1: the speaker terminals are quick screw incert type, and are arranged into three sections, one for SPEAKER A (main) and the other two for SPEAKER B and C (remote). Loosen each twinsnaf, slip the bare wire at the free end of the speaker lead into the vertical hole of the terminal, and screw back to grip the bare wire intact.

(Note: If necessary, after stripping each end of speaker leads to obtain a bare youre, twist the hare strands together so it will be easy to

Anschlussfeldes verbunden ist. Stellen Sie die Hauptlautsprecher gegen eine Wand oder auf ein Regal, so dass sie Ihrer geweinschten Horposition in gleiche: Entfernung gegehüberstehen. Für optimalen Stereo Effekt sollten Sie 3 - 4m abseinanderstehen und wenn möglich in Ohrhohe der Horposition. Die besten Positionen sollten Sie bestimmen. gemäss Ihres Geschmacks und der Horverhannissa

2. ZUSATZLAUTSPRECHER - Wenn Sie einem anderen Raum Stereo-Klänge geniessen wollen, kann ein anderes Lautsprecherpoar mit den Anschlüssen von SPEAKER B oder C verbunden werden. Falls lange Kabel zwischen Gerät und Zusatziautsprechern benötigt werden, ist daraut zu achten, dass sie nicht länger als 15 - 20m und von hochbelastbarer, geschirmter Art sind, um Leistungsverlust vorzubeugen. Befolgen Sie die Anweisungen für die Zusatzlautsprecherplacierung, wie aben in Abschnitt 1 beschrieben.

paneau arrière de l'ensemble. Placer les enceintes principales contre un mui ou sur une ctagére de telle sorte qu'elles soient en face de la position d'écoute sélectionnée et à égale distance de vous. Pour l'effet stérée maximuni, e'les doivent êtra placées à 3 ou 4 m l'une de l'autre et à la hauteur de voure oreille. Vous pouvez déterminer les meilleurs emplacements qui conviennent à votre gout et à vos conditions d'écoure.

2. ENCEINTES SECONDAIRES - ST VOUS désirez écouter un son stéréo gans une autre pièce, vous nouvez connecter une autre paire d'enceintes aux bornes "SPEAKER B" ou "C". Toute fois, il peut être nécessaire d'employer de longs câbles entre l'unité et les enceintes secondaires, s'assurer qu'ils ne solent pas plus longs qué 15 à 20 m et que ce soit des căbles de forte puissance, pour éviter des pertes dans le niveau de volume. Suivre la procédure décrite dans l'aticle 1 ci-dessus pour le placement des enceintes secundaires. insert and also prevent shorting among stray strands). Make sure the positive (+) lend of each speaker is connected to the (+) terminal and the ground (-) lend to the (-) terminal, and right to RIGHT and latt to LEFT.

#### See Fig.2

#### AM ANTENNA CONNECTION

No external antenna will generally be required for AM, since a ferrite loopstick antenna is supplied at the rear of the unit. For best possible reception, extend the loopstick fully away from the tuner chassis.

If you live in a difficult reception area, the use of an external or outdoor antenna may be desirable. Connect a single wire antenna fead to the terminal marked AM on the rear chassis. The wire antenna should be as long as possible, and oriented for best reception. It must be kept away from large metal objects, power lines or electrical machinery to ensure reception without extraneous noise.

#### **FM ANTENNA CONNECTION**

Owing to the high sensitivity of the FM tuner section of the unit, the antenna wire supplied is sufficient for most locations.

Connect this to both FM antenna terminals marked 300 ohms, and mount horizontally, for instance by tacking to the shelf on which the receiver is mounted, in difficult reception areas, the use of an outdoor antenna may prove necessary. Follow its instructions for proper connection.

When using a 75 ohin unbalanced coaxial cable for antenna, you may connect between 75 ohin and G terminal posts with the outer conductor or shield of the cable connected to the G terminal or use an adapter holder and plug into the 75 ohin adapter socket. Follow instruction on coexial cable on further details.

#### COMPONENTS CONNECTIONS

This unit is designed to handle two record players with magnetic cartridges, two stereo tape recorders and two additional auxiliary components such as 8-track cartridge deck. We recommend that you familiarize yourself with basic operations before connecting any such units. Refer to the OPERATION section provided to this manual for connections and operations of these components:

## PRE AMP OUT AND MAIN AMP IN RECEPTACLES

There are pairs of terminals marked PRE AMP OUT and MAIN AMP IN on the back of the unit. Normally with the Separation Switch in UNITE, your receiver is the combined equipment of integrated pre-amplifier and main-amplifier sections. However, by sliding the switch to SEPARATE, your unit in essence becomes two independent components consisting of one pre-amplifier and one main-amplifier.

These receptacles are intended for use with any necessary equipment designed to be installed between the pre-amplifier and the main-amplifier or for separate use of either section alone. Such equipment as electronic audio equalizer or reverberation unit can be used; or, another pre-amplifier or main-amplifier may be hooked up. Simply set the switch

#### **LAUTSPRECHERANSCHLUSS**

Wie in Abb. 1 dargestellt, sind die Lautsprecheranschlüsse einfache Schraubenanschlusse und in drei Felder eingeteilt; eins für SPEAKER A. (Haupt) sowie die beiden anderen für SPEAKER B und C. (Zusatz). Die Schraubenmuttern-werden von den Anschlüssen gelöst, die blanken Drähtenden der Lautsprecherleitungen durch die vertikalen Löcher der Anschlüsse gesteckt und danach die Schräubenmuttern wieder aufgeschraubt, um die blanken Drähtenden testzuklemmen.

Anmerkung: fells nötig, müssen die an den Lautsprecherkabelenden seitlich absiehenden Drahtfäsern, nach der Freilegung, zusammengedreht werden; denn ist es einfach, den blanken Draht einzustecken sowie Kurzschlösse unter den abstehenden Drahtfasern zu vermeiden. Es ist zu beachten, dass die positiven (+) Leitungen jedes Lautsprechers mit den 1+) Anschlüssen und die Erde (-) Leitungen mit den (-) Anschlüssen verhunden werden (rechts zu RIGHT und links zu LEFT).

#### Sighe Abb 2

#### MW(AM)-ANTENNENANSCHLUSS

Normalerweise wird keine Aussenantenne für MW-Emplang benötigt, da sich an der Huckseite des Gerates eine Ferritantenne befinder. Um besten Emplang zu gewährleisten, bringen Sie die Ferritantenne in die weiteste Postion vom Tuner Chassis. Falls Sie in einer empfangsungunstigen Gegend wohnen, ware eine externe bzw. Aussenantenne wünschenswert. Verbinden Sie das Ende einer einfachen Drahtantenne mit dem Anschluss, der mit AM an der Rückseite des Chassis gekennzeichnet ist. Die Drahtantenne sollte so lang wie möglich und für besten Emplang ausgerichtet sein. Sie muss von grossen Metaliteilen, Nerzkabeln bzw. elektrischen Geräten ferngehalten werden, um Empfang ohne Störgeräusche zu gewährleisten.

#### UKW(FM)-ANTENNENANSCHLUSS

Infolge der hohen Empfindlichkeit des UKW Tuner Teils des Geräussgenigt für die meisten Ortslagen die geliefette Antenne. Verbinden Sie die Antenne mit beiden UKW Antennenanschlüssen, die mit 300 Ohm gekennzeichnet sind, und bringen Sie sie bortzontal an, indem Sie die Antenne zum Beispiel am Regal befestigen, auf dem der Empfanger aufgebaut ist, in schwierigen Empfangslagen mag eine Aussenantenne notwendig sein. Bitte befolgen Sie die folgenden Anweisungen für richtige Verbindung.

Falls Sie ein 75-Ohm unsymmetrisches Koaxkabel verwenden, verbinden Sie zwischen 75-Ohm- und "G"- Anschlüsse, wobei der aussere Leiter bzw. die Abschirmung des Kabels mit dem "G"- Anschlüss verbunden wird, Sie können auch einen Zwischenstecker benutzen und in die 75-Ohm-Adapterbuchse stecken. Befolgen Sie für nähere Angaben die Anweisungen für den Gebrauch von Koaxkabeln.

#### **BRANCHEMENT DES ENCEINTES**

Comme il est montré dans la Figure 1, les bornes des enceintes sont des visses de type à insertion rapide, et sont arrangées en trois sections, one pour "SPEAKER A" (principales) et les deux autres pour "SPEAKER B" et "C" (secondaires). Dessérer chaque borne, glisser la partie de fil nu à la partie libre de chaque fil d'enceinte, dans le trou vertical de la borne, et revisser pour accrocher le fit nu întact. (Note: Si nécessaire, aprés avoir dénudé chaque bout des fils des enceintes, pour obtenir un til nu, visser les torons nus ensembles, ainsi, il sera facile de les insérer et aussi d'éviter des courts-circuits dans les torons). S'assurer que le fil positif (+) de chaque enceinte soit branché avec la borne (+) et que la terre (-) soit branchée à la horne ( ) et le droit au RIGHT et le gauche au LEFT.

#### Vair Fig. 2

### BRANCHEMENT DE L'ANTENNE

L'AM ne demande généralement aucune anlenne externe, une tige bouclée à ferrite étant pourvue à l'arrière du dispositif. Pour une réception optimum étendre totalement la tige bouclée en déhors du chassis du tuner. Si vous vivez dans une zone à réception difficile, il peut être préférable d'utiliser une antenne extérieure. Brancher une antenne à fil unique au terminal marqué AM sur l'arrière du chassis. L'antenne en fil doit être aussi longue que possible, et orientée pour la meilleure réception. Elle doit être maintenue hors des objets metalliques de grande dimension, les lignes de tension ou tout matériel électrique, afin de permettre une réception sans parasie.


#### BRANCHEMENT DE L'ANTENNE FM

Dù à la grande sensibilité de la section du tuner. EM du dispositif, le lif d'antenne fourni est suffisant pour la plupart des emplacements. Le brancher à la fois aux bornes d'entenne EM marquées 300 ohms, et la monté horizontalement en la clouant sur l'élagère sur laquelle est monté le récepteur. Dans les zones de récéption difficile, il est parfois nécessaire d'utiliser une antenne extérieure. Pour effectuer un branchement adéquat nous vous prions de suivre attentivement les instructions.

En cas d'utilisation d'un câble de coaxial non compensé de 75 ohms pour antenne, vous avez la possibilité de brancher entre les bornes et les 75 ohms avec le conducteur extérieur ou le protecteur du câble branché à la borne G, ou d'utiliser un spport d'adaptateur et de le brancher dans la prise d'adaptateur de 7552. Suivre les instructions traitant du câble de ceaxial en cas de besoin de détails supplémentaires.

#### BRANCHEMENT DES AUTRES AP-PAREILS

Il est possible de brancher directement deux tourne-disques munis de deux cellules magnétiques, deux magnétophones stéréo, et deux appareils supplémentaires: par ex un lecteur à cartouche 8 pistes.

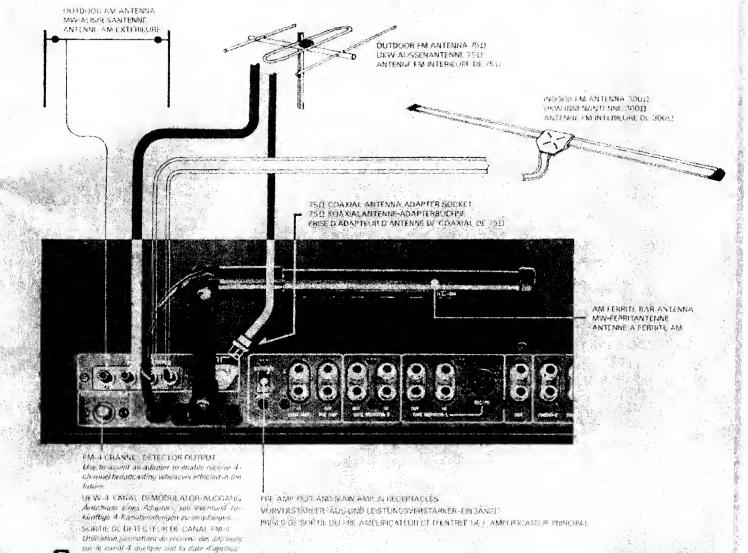

to SEPARATE and follow the instructions supplied with the accessory enuipment. When no aixhory equipment is being used, the separation Switch MUST be left in UNITE position in order to use your regoins.

#### AC OUTLET

Not available for U.K., Scandinavia and some countries.

The outlets marked SWITCHED on the real panel provide power and switching control to whatever component you may wish to confine to the unit, For example, if you conside the power control of your record prayer to the outlet, the record player will be activated and deactivated by the power switch on the unit. Caution: Do not connect components whose total newer consumption exceeds 200W for switched outlets.

#### **POWER SUPPLY CONNECTION**

For power the unit requires the normal house AC electrical current,

Before connecting up ensure that the unit has a suitable plug fitted. If you need to fit a plug, ensure live, neutral and where appropriate learth leads are connected to the proper terminals. In some cases there is an institut

#### ANSCHLUSS VON ERGÄNZUNGS-GERÄTEN

An das Gerät können als Erganzung zwei Plattenspieler mit magnetischem oder keramischem Tonabnehmer, zwei Stereo-Tonbandgeräte und zwei weitere Zusatzgeräte, wie z.B. ein 8 spuriges Cartridge-Tape Deckungeschlossen werden.

Vor dem Anschliessen darartige: Geräte sollte eine sich mit ihrer grundsötzlichen Arbeitsweise vertraut machen. Wegen Anschluss und Betrieb dieser Geräte siche den Abschnitt BETRIEB in diesem Handbuch

#### VORVERSTÄRKERAUSGANGS-UND HAUPTVERSTÄRKER-EINGANGSBUCHSEN

Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich Buchsenpaure, die mit PRE AMP OUT und MAIN AMP IN bezeichner sind, Normalerweise steht der Trennschalter auf UNITE; in dieser Stellung bilder der Empfänger eine integrierte Kombination aus Vorverstärker – und Haupiverstärkerteil, Wenn man jedoch den Schalter auf SEPARATE stellt, wird das Gerat in zwei unabhangige Teile, den Vorverstürker und den Haupiterstürker und den Haupiterstärker und den Haupiterstürker und den Haupiterstärker und den Haupiterstürker und den Haupiterstärker und de

Nous vous conseillons de vous familiariser tout d'abord avec le tuner en fonction notmale avant de brancher d'autres appareits. Vous reporter au chapitre fonctionnement de critte notice avant de brancher et d'utiliser ces appareits.

## SORTIE PRE AMPLI ET D'ENTREE

A l'arrière de votre ampli-tuner se trouvent des paires de bornes marquées PRE AMP OUT of MAIN AMP IN. Normalement, forsque le adparateur est sur la position "UNITE", votre appareil comporte un en semble présende et ampli, intégré, Cepenitant, en réglant le séparateur sur la position "SEPARATE", vous disposerez de 2 minés séparées et independantes: lo pré-empli et l'ample. Co système permet de branchet, di vous le souhaitez, tout autre appareil entre in pré-ampli et l'ampli ou d'utiliser soit in pré-ampl, soit l'ampli seut selon votre choix. Ainsi, vous pouvez utiliser un égalisateur audio électronique ou une unité de réverbération ou vous pouvez brancher un autra préampli ou un autre ampli.

Placer simplement le séparateur sur la position "SEPARATE" et suivre les instructions de la notice remise fors de l'achat des appation to fit a plug attached to the power cord, so follow the instruction before fitting the plue:

If in any doubt about connecting to the power source, consult a qualified electrician.

#### EXCLUSIVE NOTE FOR U.K.

If your unit comes with a 3-core cable without a plug, make certain live, neutral and (where appropriate) earth leads are connected to the proper terminals. Check that the terminals are screwed down firmly and no loose strands of wire are present.

WARNING: THIS APPARATUS MUST BE EARTHED.

IMPORTANT: The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

> GREEN/YELLOW. BLUE: BROWN:

EARTH NEUTRAL LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with this coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows.

The wire which is coloured GREEN/YELLOW must be connected to the terminal in the plug which is marked by the letter E or by the select earth symbol—1, or coloured GREEN/YELLOW.

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLUE or BLACK. The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the latter L or coloured BROWN or RED. The apparatus must be protected by a 3 Amp fuse if a 13 Amp (BS 1363) plug is used. It another type of plug is used a 5 Amp fuse or lower must be used, either in the plug or adapter or at the distribution beard.

verstärker, geteilt.

Diese Buchsen gestatten getrennte Anwendung von Vorverstärker und Hauptverstärker allein oder Einschaltung von Zusatzgeräter zwischen diesen beiden Geräteteilen.
Derartige zusätzliche Geräte können z.B.
eine elektronische Tonfrequenz-Entzerrer
schaltung oder Nachhalteinrichtung oder
auch ein weiterer Vor- oder Hauptverstärker
sein. Um sie einzuschalten, stellt man
einfach den Schalter auf SEPARATE und
befolgt im übrigen die mit dem betreffenden
Zusatzgerät mitgelteferten Anweisungen.
Wenn beim Beitrieb des Empfängers keine
Zusatzgeräte benützt werden, MUSS der
Trennschalter auf UMITE stehen.

#### WECHSELSTROMDOSE

Keine Benutzung in England, Skandivavien und einigen andern Ländern

Die mit SWITCHED bezeichneten Dosen auf der Rüchwand bilden schältbare Stromversorgungen für die wahlweise an des Gerätenzuschliessenden Ergänzungsperäte. Wenn z.B. die Netzschnur eines Plattenspielers an die Dose angeschlossen ist, lässt sich der Strom zum Plattenspieler mit dem Netzschalter am Gerät ein und ausschalten. Vorsicht: Keine Ergänzungsgeräte anschliessen deren gesemte Leistungsaufnahme 200W übersteigen.

#### **NETZANSCHLUSS**

Das Gerät wird mit normalem Wechselstrom aus dem Lichtnetz betrieben.

Vor dem Anschliesseh ist darauf zu achten, dass die Netzschnur des Gerares mit einem passenden Stecker versehen ist. Beim Anbringen eines Steckers mussen Spannungs., Null- und (wenn zutreffend) Erdleiter an die richtgen Stifte angeschlüssen werden. In manchen Fällen trägt die Netzschnur eine Anleitung zum Anbringen des Steckers; diese ist zu befolgen,

Bei irgendweichen Zweifaln über Anschluss an das Netz, wende man sich an einen qualifizierten Elektriker. feits complémentaires. Lorsqu'aucun autre appareit n'est utilisé, il faut que le séparateur suit sur la position "UNITE",

#### SORTIES D'ALIMENTATION

Non fournie pour la Grande-Bretagne, la Scandinavie et quelques entres pays Les sorties marquées "SWITCHED" sur le panneau arrière permettent d'alimenter d'importe quel appareil auxiliairé que vous désirez brancher sur votre tuner. Par exemple, si vous branchez le câble d'alimentation de votre tourne-disques à certe sortie, le tourne-disque seta mis en fonction ou hors fonction par le bouton de commande MARCHE-ARRET de votre ampli-tuner.


Attention: La consommation électrique totale des appareils branchés sur votre tuner ne doit pas dépasser 200 werts pour des sorties communées.

#### BRANCHEMENT DE L'ALIMEN-TATION

Votre appareil fonctionne sur le sectaur normal. Avant de faire le branchement, vérifiez si votre tuner est doté de la fiche vaulue. Si vous devez installer une fiche assurez-vous que les branchements des câblés phase, neutre, (et éventuellement terrel correspondent aux bornes de sortie voulues.

Les instructions de branchement de fiche sont parfois indiquées sur une étiquette attachée sur le fit d'alimentation et nous vous conseillons de vous y conformer.

Si vous éprouvez le moindre tioute quant au branchement de l'alimentation, consulter un électricien.

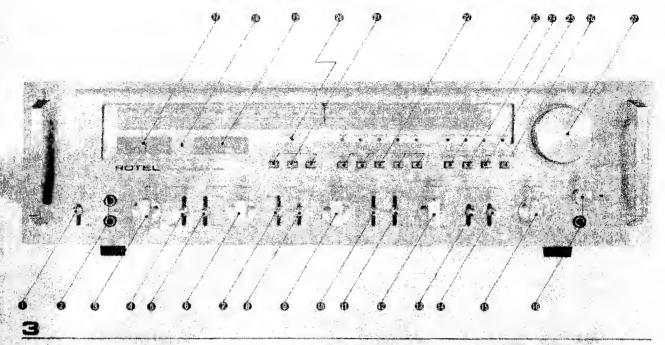

## II FEATURES AND FUNCTION CONTROLS

#### See Fig.3

POWER SWITCH—performs the function as its name denotes. It supplies power to the unit and to any switched AC outlers. When the switch is ON the prior light will be illuminated.

NOTE: Sound will not come out for about 10 seconds due to the clay protection execut used to prevent local pop noise when the switch is pushed ON.

2 HEADPHONES JACKS simply plug in your stereo headphones lead to the receptable for private listening. Push OFF the speaker switches if you are listening to the headphones only. Two recentacles are available for private intening for up to live pursons.

BASS CONTROL orgulates low frequency sounds, as desired, to suit personal taste, speaker characteristics, etc. The center position gives nermal High frequency response. Rotating elockwise increases the Bass, and counterclockwise reflaces the bass, and

deass turnover switch—allows you to defeat the bass control by serting at OUT, or let you select two inquatroy ranges (so-called rall-off curves) at low frequencies at which base control will be effected. "400Hz" for soll-off at lower range.

THEBLE: TURNOVER SWITCH—allows, you to defeat the tretile control by setting at OUT for a flat response, or let you select two frequency ranges at high frequencias at which treble control will be effected. "2.5kHz" for normal roll-off and "5kHz" for roll-off at higher range.

6 TREBLE CONTROL—regulates high frequency sounds, and operates in the same member as the BASS CONTROL.

**?LOW FILTERS**—allows you to reduce the low frequency response whenever you wish to minimize annoying record and cape rumbles, etc. "30Ha<sup>d</sup> is for normal cut, and

#### II BEDIENUNGSPLATTE UND KONTROLLEN

#### Siehe Abb. 3

NETZSCHALTER, - wirkt, wie ist der Name ankundigt. Er befeit Ehergie zu dem Garät und allen eingeschafteten AC-Netzanschlüssen. Wenn der Schafter auf ON sieht, leuchtet die Köntrollampe auf. ANMERKUNG: 10 Sekunden lang wird kön Ton zu hören sein; wegen des Relaissicherungsstromkreises, um das leute Einschaltgeräusch zu vermeiden, wenn der Schafter auf ON gedruckt wird.

OKOPFHOREASTECKDOSEN — Der Stereo-Kopfhörerstecker wird einfach in die Stankdose für Einzefenhörung gesteckt. Die Lautsprecherdrucktasten auf OFF-Stellung gedrückt, wienn man auf mit Kopfhörers zuhören will. Es gibt 2 Kopfhörersteckdosen.

TIEFTONREGLEB – reguliert die Tiefröne vile gewanscht und ist von Ihren persönlichen Geschmack sowie den Lautsprechereigenschaften usw. abhängig. Die Mittel- oder Ö-Stellung giht lineare Frequenzähertragung ab. Durch Drehen im Uhrzeigersinn werden die Bässe verstärkt und 
in Gegenuhrzeigersinn jeduziert.

TIEFTONEINSATZEREOUENZ-SCHALTER – Wenn man diesen Schalter ausschaltel (OUT), wirkt der Tieftonregler nicht, Sie können damit auch 2 Einsatzfrequenzen (sogenannte roll-off cürves) des Tieftonreglers wählen. 400Hz für normale Wirkung und 200Hz für niedrigen Frequenzbereich.

CHOCHTONEINSATZFREQUENZ-SCHALTER — Wenn man diesen Schalter ausschalter (OUT), wirkt der Hochtonzegler nicht. Sie können damit auch 2 Einsatzfrequenzen des Hochtonzeglers wählen, 2,5KHz für normale Wirkung und 5kHz für höheren Frequenzbereich.

O HOCHTONREGLER – reguliert Hochrone und arbeitet auf die gleiche Weise wie der Teiftonregler.

#### II CONTROLES DES CARACTERISTIQUES ET DU FONCTIONNEMENT

Voir Fig. 3

• remplit la tonetten que son nom indique.

Il fournit l'alimentation à l'ensemble et aux sorries d'alimentation branchées. Quant le commutateur est dans la position "ON", la lampe pilote serà albunde.

NOTE: accun son ne sern product pendard environ 10 secondes con dant dil au crount de protection du relais pour cater les bruits secs et forts quand le commutateur est pousse dans la nosition "ON".

JACKS DES CASQUES — brancher simplement la cordon de vos casques stéreo dans la récaphacle, pour une ecoute privee, Pousset "OFF" les commutations des enceinnessivous écouter seulement les casques. Deux réceptacles sont fournis pour l'àcoute privée pour deux personnes.

3 CONTROLE DES GRAVES — règle les sons de basse fréquence, comme désirés, pour converir à voire goût personnel, aux étacteussitiques des enceintes, etc. La position centrale donne une réponse de fréquence plate normals. Fourner dans le sens des aiguilles d'une montre, augmente les uraves, et dans le sens contraire, reduit les graves, et dans le sens contraire, reduit les graves.

COMMUTATEUR D'INTERRUPTION DES GRAVES - vous permet d'interrompre le contrôle des graves en le placent sur 'OUT'ou vous permet du sélectionner deux échelles de fréquences fainsi appelles courbis "roll-off") dans les basses fréquences pour lesquelles le contrôle des graves sera effectué, "400 Hz" pour un roll-off de faible schelle.

OCOMMUTATEUR D'INTERRUPTION DES AIGUES — vous permet d'interrompre le contrôle des aigués en le piaçant sui 'DUT'' pour une réponse plate, ou vous permet de sélectionner deux échelles de frequences dans les hautes fréquences dans les quettes le

4

"15H2" is actually a subsonic filter which cuts out undesirable noise characteristics which may exist on subsonic frequencies. However, normally leave the switch OUT for antimum frequency reproduction.

8 HIGH FILTERS allows you to reduce high frequency interference whonever you wish to clear annoying record scratches, take hiss FM hackground noise, etc.

S MODE CONTROL—"LEFT" to operate only the sound from the left channel coming out from both speaker systems; "RIGHT" for the right channel only, "STEREO" for stereophonic operation, and "REVERSE" for reversing the left and right channels of stereophonic sound "L. +B" to activate monophonic operation, "LEFT" and "RIGHT" positions allow you to test each channel or compare each other. "BEVERSE" position allows you to change listening effect. "STEREO" and "L+R" positions depend upon program source—stereophonic or monophonic.

**● TAPE COPY**—allows you to dub (recordence hather) two tape recorders. "1"2" to subthe tape recorder connected to MONITOR 1 by the tape recorder connected to MONITOR 2: "2">1" to dub the other way around Set always at "SOURCE" position when not dubbing.

TAPE MONITOR—allows you to playback and monitor the tape recorders. TAPE 1 to playback the tape recorder connected to MONITOR 1 and TAPE 2 to playback the tape recorder connected to MONITOR 2. Set to "SOURCE" position whenever tape recorder is not being played but other material is being played.

BBALANCE CONTROL regulates the relative sound outputs from each channel. Normally the control is adjusted to provide the effect of montraignal corong from a point midway between the speakers. When balanced in this way, the optimum stereo effect will be achieved. Flotate clockwise for increase is sound level from the right channel, and counter-clockwise for the left channel.

COUNDNESS SWITCH—in ON position activities a circuit which boosts low and high frequency sounds at low volume control settings. This compensates for the ears loss of sensitivity to bass and trable notes at low instantial level. However, leave the switch OFF at normal and high volume settings to prevent booming moise or overload an speakers.

Chaudio Mutting SWITCH—allows you to reduce the lavel of volume by -20rils for momentary quieting when you do not wish to change the volume setting but mustiflower volume temporarity.

D VOLUME CONTROL—regulares the volume level of all channels simultaneously. Rotate the knob clock wise to increase the volume and counter clockwise to decrease.

C MIC JACK AND MIXING LEVEL CONTROL—allows you to mix your voice or live sound with whatever source being played at the time. Simply plug your microphone to the MIC jack and pull the MIXING LEVEL on. You can control the microphone volume level by adjusting the LEVEL Control.

NOTE: It is not possible to record sound through MIC. Always leave the LEVEL off by pushing in it not using the microphone. The MIXING lamp near the volume control will light up when the level control is ON.

OFM TUNING METER disigned to operate on anull or "zero" center principal. Tune

TIEFTONFILTER - Damit lassen sich im Tieftonbereich bei Schallplatten und Tonbändern ärgerliche Rumpelgeräusche usw. vermindern. 30Hz ist für normele Blockierung und 15Hz für ein Subsonic-Fitter, welches unerwinschte Geräusche der Subsonic-Frequenzen blockiert. Für optimale Frequenzwiedergabe ist der Schalter aber in OFF-Stellung zu belassen.

 HOCHTONFILTER — Damit lassen sich, Hochfrequenzstörungen, wie z.B. ärgerliche Abtast – oder Bond — sowie UKW-Hintergrundgerausche usw. blockleren.

\*\*DBETRIEBSARTENWÄHLER (MODE) in LEFT—Stellung werden nur die linken Kanale, beider Lautsprechersysteme äktiviert; in RIGHT—Stellung nur die Rechten, STEREO für stereophonischen Betrieb und REVERSE zur Umkehrung der Stereotöne in den Lautsprecherkanälen (links nach rechts und umgekehrt). L. + B. um Monghetrieb zu aktivieren, Die LEFT-und RIGHT-Positionen geben Ihnen die Möglichkeit, ieden Kanal zu prüfen oder mittemander zu vergleichen.

REVERSE—Position ermöglicht es, den Hörelfekt zu verändern. STEREO— und L + R — Positionen hängen von der Programmart ab; entweder Siereo — oder Monobetrieb.

BANDKOPIE – ermöglicht das Köpieren (gegenseitige aufnehmen) zweier Tonbundgeräte, "1-2" ermöglicht das Köpieren des Tonbandgerätes, das an MONITOR i angeschlossen ist durch des Tonbandgerät, das an MONITOR 2 angeschlossen ist; "2-11" ermöglicht das Köpieren in umgekehrter Richtung.

Immer aut. SOURCE-Stellung belassen, wenn man nicht kopiert.

DEANDKONTROLLE ermoglicht die Wiedergabe und die Kontrolle der Tonbandgeräte. Die Stellung TAPE I ermöglicht die Wiedergabe auf dem Tonbandgerät, das an MONITOR 1 angeschlossen ist, während TAPE 2 die Wiedergabe auf dem Tonbandgerät, ermöglicht, das an MONITOR 2 angeschlossen ist.

Auf SOURCE-Stellung belässen, wenn das Tontlandgerät nicht in Berrieb, über ein anderes Gerät eingeschaltet ist.

WBALANCEREGLER — reguliert die relative Lautstärke jedes Kanals. Man braucht den Regler nur so einzustellen, dass sich das Mono-Signal in der Mitte der Lautsprecher trifft. Auf dies Weise erreicht man den optimalisten Steren Effekt. Durch Draben im Uhrzeigersinn verstärkt man die Tonhöhe des rechten Kanals und im Gegenuhrzeigersinn, die des linken Kanals.

TIEFEN UND HÖHENANHEBUNGSSCHÄLTER (LOUDNESS SWITCH)
Betätigt in Stellung EIN eine Schaltung, die bei niedriger Einstellung des Läutstärkereglers die tiefen und hohen Töne verstärkt. Dadurch wird die bei niedrigen Schallpegeln auftretende Abnahme der Empfindlichkeit des Ohres für tiefen Bass und hohen Sooran ausgeglichen, Bei normal und hoch eingestellter Lautstärkeregelung bleibt diese Taste jedoch ausgeschaltet; um Drohnen oder Überlastung der Lautsprecher zu vermeiden.

D LAUTSTÄRKE-ABSCHWÄCHSCHAL-TER (AUDIO MUTING SWITCH). — Gestattet Herabsetzung des Lautstärkeregels um —20 dB zum Zwecke der Herstellung kurzzeitiger. Ruhe im Raum, ohne den Lautstärkeregier verstellen zu müssen. contrôle des aigues sera effectué. "7.5 kHz" pour un roll-off de plus haute êchelle.

GONTROLE DES AIGUES - regle les sons de haute fréquence et agit de la même faccon que le CONTROLE DES GRAVES.

\*\*PILTRES BAS — vous permettent de réduire les réponses de basse fréquence quand vous désirez réduire les ronflements génants des disques ou des bandes, etc "30 Hz" pour une coupure normale, et "15 Hz" est en fait un filtre subsonique qui coupe les caractéristiques des brutes indésirables qui peuvent exister dans les tréquences subsoniques. Toute fois, laisser le commutateur normalement dans la position OUT paur la reproduction de fréquence optimale.

**® FILTRES HAUTS** — vous permettent de réduire l'interférence de fiaute fréquence chaque fois que vous désirez effacer les rayures génantes des disques, les sufficments des bandes, les bruirs d'arrière fond MF, etc.

OCONTROLE DE MODE "LEFT" pour manipuler seulement le son du canal gauche venant des deux systèmes d'encentes; "RIGHT" pour le canal droit seulement, "STEREO" pour une manipulation stéréphonique, et "REVERSE" pour inverser les canaux droit et gauche, "L. + R" pour avoir une manipulation monephonique; "LEFT" et "RIGHT" sont des positions qui vous permettront de tester châque canal et de las comparer. La position "REVERSE" vous permet de changer l'effet d'écoute. "STEREO" et "L. + R" sont des positions qui dépendent de la source de programme stéréophonique ou monophonique.

(COPIE DE BANDE — Permet la copie (corregistrement mutuel) de deux magnétophones

"1 \* 2" permot de doubler le magnétophone connecté au MONITOR 1 par le magnétophone connecté au MONITOR 2; "2 + 1" permet de doubler en procédent en sens inverse! Toujours maintenir sur la position "SOURCE" lorsque l'on n'est pas en coars de doublage.

CONTROLE DE BANDE - Permet d'effectuer une reproduction et de contrôler les magnétophones. La position TAPE 1 permet la reproduction sur le magnétophone connecté sur MONITOR 1 et TAPE 2 permet la reproduction sur le magnétophone connecté sur MONITOR 2.

Positionner sur "SOURCE" toutes les fois que le magnétophone n'est pas en marche mais qu'un autre appareil est en cours de fonctionnement.

es controle d'equilibrage règle les sons correspondants des sorties de chaque canul. Normalement, le contrôle d'équilibrage est réglé pour procurer l'effect d'un seul signal venant d'un point situé à miduitaire entre les deux enceintes. Quand l'équilibre est ainsi, l'effet stéréo maximum est produit. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le niveau du son du canal droit et dans le sens contraire pour le canal gauche.

GOMMUTATEUR DE COMPENSATION DU VOLUME — En position MARCHE, il met en tonction un circuit qui amplifie les sons de basses et hautes fréquences lors d'une écoute sur faible puissance. Cela permet de compenser la baisse de sensibilité de l'oreille pour des notes graves et aigués. Cependant, laissez l'interrupteur en position ARRET, pour une écoute sur puissance

for the dead center position for best possible reception and minimum distortion. It is also used as the multipath mater in conjunction with the multipath switch.

STEREO INDICATOR LIGHT -eutomatically lights up on the dial glass to visually indigcate whenever an FM stereo broadcast is: tuned

SIGNAL STRENGTH TUNING METERshows the level of the incoming signal. When used in the AM position, tune for maximum deflection to the right for best possible reception. When used in the FM position, also tune for maximum indication but operate in conjunction with the FM tuning meter.

SPEAKER SWITCHES -allows you to select your speaker systems for activation. Push in A to activate the speaker systems connected to SPEAKER A terminals on the rear panel, and so on for B and C switches.

NOTE: You can only push two switches ON at a time for simultaneous operation such as A+B, A+C and B+C, and not all three switches together. Push all OFF when listening privately with headphones

② OVERLOAD INDICATOR—lights up when the speakers are shorted of the unit is overloaded. Push the power switch OFF and check the speaker connections or other course of overload. Note the unit will not operate untess the power switch is cut OFF first and re-pushed ON.

**OFUNCTION SELECTOR SWITCHES** enables you to select the function you desir from AUX, PHONO 1, PHONO 2, AM and FM AUTO. Whichever the function you have peshed ON, that is the program played by the amplifier.

WOTE: It is not possible to push two or more switches together. These function will not operate when the TAPE MONITOR control is not on "SOURCE" position.

**3 FM MUTING SWITCH** in Oral position activates a creat which reduces audible interstation pairs when tuning from station to station in FM band. Since very weak signals may be mated at the same time, leave the switch in OFF position when you wish to pick up a very weak signal.

This switch, however, should not be always left at OFF position unless it is necessary.

MULTIPATH SWITCH—allows you to reduce FM interference noise caused by multipath, characteristic. Flip the switch ON and relocate your FM antennal flysially IT-shape dipole amenial until the cointer of multipath meter blieff in with PM tuning meter deflects least and subroaches the center. Be sure to leave the switch OFF which no sin con-

THE STUDY OF EMPHASIS SWITCH—allows you to set this unit to proper detemphasis level of FM reception, when you wish to connect Dolby noise reduction adapter to the receiver and listen to Oolby FM broadcasting. Be sure to use the switch only when such adapter is combetted and Dolby FM broadcasting is tuned.

**2) TUNING KNOB**—heavy flywheel action allows easy and precise tuning on both AM and FM stations.

E LAUTSTÄRKEREGLER – reguliert die Lautstarke aller Kanäté gleichzeitig. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersing zum Anheben und im Gegenührzeigersinn zum Vermindern der Lautstärke.

MIKROPHONSTECKDOSE UND MI-SCHUNGSPEGEL – erlauben es Ihnen, Ihre Summe oder andere Lebensgerflusche mit der jenigen Ovelle zu mischen, die gerade in Betrieb ist. Das Mikrophon wird einfach in die MIC-Steckdose gesteckt und der Mischungspagel eingeschaltet. Durch Justirung des Reglars kann die Mikrophon-Lautstärke eingestellt werden.

ANMERKUNG: Es ist nicht möglich, Aufnahmen durch dieses Mikrophon zu machen. Wenn kein Mikrophon verwendet wird, ist LEVEL durch Eindrücken ausgeschaltet zu belassen. Die Mischungsanzeige nahe des Lautstärkeregiers leuchtet auf, wenn der Mischungspegel in ON-Stellung steht.

DUKW (FM)-EINSTELLUNGSANZEIGE- Die Anzeige funktioniert auf einem "Nult"-Prinzip. Stellen Sie den Sender so ein, dass der Zeiger des Instruments sich in der Totpunktlage (Mittellinie) betindet, um bestmöglichen Empfang und minimale Verzerrung zu erreichen. Das Instrument wird ebenfalls als Multipath-Instrument in Verbindung mit dem Interferenzschalter benutzt.

 STEREO ANZEIGE — Das Lämpehen hinter der Skalenscheibe leuchtet automatisch auf, um eine eingestellte UKW IFMI Stereo-Sendung visuell anzuzeigen,

DANZEIGE DER SIGNALSTARKE (SIGNAL) – Sie zeigt die Stärke des ankommenden Signals an. Bei MW (AM) stellen Sie den Sende auf maximalen rechten Ausschlag der Anzeige, um bestmöglichen Empfang zu erhalten. Bei UKW (FM) stellen Sie den Sender auch auf meximalen Ausschlag ein aber jetzt mit Berücksichtigung der UKW (FM)-Einstellungsanzeige.

TAUTSPRECHERDRUCKTASTEN erlauben es Ihnen, Ihre Lautsprechersysteme wahlweise in Betrieb zu nehmen. Drücken Sie die Taste A, um das Lautsprechersystem zu sktivieren, welches mit den SPEAKER A-Anschlüssen des hintaren Anschlüssfeldes verbunden ist Desgleichen verfahren Sie mit den Tasten B und C.

Es ist zu beachten dass man nur 2 Tasten für gleichzeitigen Betrieb auf ON-Stellung drucken darf, d.h. beispielsweise: A + B, A + C und B + C, ober nicht alle Tasten zusammen Wenn man mit Kopthorunzuhören will werden alle Tasten auf OFF-Stellung gedrückt.

② UBERLASTUNGSANZEIGE - leuchtet, auf wehn das Gerät kurzgeschlüssen oder überlastet ist. Drücken Sie den Netzschalter auf OFF und prüfen Sie die Laufsprecherverbindungen oder andere Ulisachen der Überlastung. Es ist zu beachten, dass das Gerät nicht arbeitet, ohne zuerst den Netzschalter auf OFF zu drücken und danach wieder auf ON.

⊕ EINGANGSWÄHLER – ermöglicht es, die Eingänge thres Wunsches von AUX, PHONO 1, PHONO 2, AM und FM AUTO zu wählen Ganz gleich welcher Eingang sich in ON – Stellung berindet, es ist derjenige, der durch den Verstärker in Betrieb ist.

Beachten Sie, dass es nicht möglich ist, zwei oder mehr Eingänge zusammen zu drücken. Die Funktionen arbeiten nicht, wenn die Hinterbandkontrolle (TAPE MONITOR) nicht in SOURCE-Stellung steht. normale ou élévée, afin d'éviter les resonnaces ou la surcharge de certaines enceintes.

O COMMUTATEUR AUDIO-MUTING II vous permet de réduire le volume sonore de 20dB-forsque vous ne souhaitez-pas modifier le réglage mais simplement baissar provisoirement le son.

TO CONTROLE DU VOLUME : règle le niveau du volume de tous les caneux simultanément. Tourner le bouton dans le sens des alguilles d'une montre pour augmenter le volume et tourner en sens inverse pour baiser le volume.

DIACK MIC ET CONTROLE DE NIVEAU DE MIXAGE — vous permet de mixer votre voix ou les sons ambiants avec quetque source que les soit, passée dans le même temps. Brancher simplement le microphone au jack MIC et tirer le MIXING LEVEL. Vous pouvez contrôler le niveau du volume du microphone en ajustant le Contrôle LEVEL.

NOTE: il n'est pas possible d'enregistrer un son par MIC. Toujours laisser le LEVEL libre en poussant vers l'imérieur si vous n'utilisez pas le microphone. La lampe MIXINO près du contrôle de volume sera allumée quand le contrôle du niveau est ON.

DISPOSITIF DE MESURE DE D'AC-CORD FM — Il est conçu pour fonctionner sur un centre principal nul ou zéro, Régier à la position centrale pour obtenir la mesileure réception possible et une distorsion minimale.

OVOYANT D'INDICATEUR STEREO.
PHONIQUE II s'ailume automatiquement sur le verre du cadran pour indiquer
visuellement lorsque l'âmission steréophonique FM ast syntonisée.

DISPOSITIF DE REGLAGE D'ACCORD DE FORCE DE SIGNAL — Il montre le niveau du signal d'entrée. Utilisé dans la position AM, accorder de façon à obtenir une déflexion maximale sur la droite pour outenir la nseilleure reception possible. En cas d'utilisation sur la position FM, accorder pour obtenir une indicarion maximale, massupérer en conjonction avec le rilspositif de mestre d'accord.

\*\*D COMMUTATEURS DES ENCEINTES - vous permet de sélectionner et d'activer le système d'enceintes choisi. Pousser dans "A" pour activer les systèmes d'enceintes branchés eux bornes SPEAKER A sur le panneau arrière, et ainsi de suite pour les commutateurs B'er C.

NOTE: Vous ne pouvez seulement pousser que deux commutateurs: "ON" à la fois pour une opération simultanée comme A + B, A + C et B + C, et non pas les trois commutateurs à la fois."

Tout pousser dans la position "OFF" pour une écoute privée avec les casques,

D'INDICATEUR DE SURCHARGE s'allume quand les enceintes sont en court-circuit ou quand l'unité est surénargée. Pousser OFF le commutateur d'alimentation et vérifier les branchements des enceintes et les autres causes ue la surcharge. NOTE: l'unité ne fonçtionnera pas avant que le commutateur d'alimentation ait été coupe OFF d'abord et qu'ensuite il ait été repoussi ON."

© COMMUTATEURS DE SELECTION DES FONCTIONS — vous permet de sélectionner la fonction que vous désirez de AUX, PHONO 1, PHONO 2, AM et FM AUTO, Quede que soit la fonction que vous g

FM-RAUSCHSPERRENSCHALTERIFM MUTING SWITCH) — Betätigt in Stellung EIN eine Schaltung, die das bei der FM-Senderwahl auftretende störende Rauschen herabsetzt. Da hierbei auch sehr schwache Empfangssignale unterdräckt werden, muss der Schalter auf AUS siehen, wenn man seiche schwache Signale empfangen will.

■ GERAUSCHUNTERDRÜCKUNGSSCHALTER (HI BLEND) — Dieser Schalter
erlaubt Innen, störende Geräusche im Signal
zu reduzieren. Er sollte nicht Immer auf
OFF-Stellung gelossen werden, es sei denn,
dass es notwendig ist.

TINTERFERENZSCHALTER (MULTI-PATH) - Durch Echoeffekte kann as zu FM-Interferenzgeräuschen kommen. Um sie zu reduzieren, schalten sie den Schalter auf ON und ändern die Stellung der Antenne (gewöhnlich Dipolantenne mit "T"-Form), bis die Nadel des Multipath-Anzeigers Im FM-Einstellinstrument eingebaut) geringe Abweichung zeigt und sich der Mittellinie nahert. Wenn Sie ihn nicht benutzen, schalten Sie ihn auf OFF.

TM 25 is DAMP FUNGSSCHALTER IDE-EMPHASIS SWITCH)— er möglicht die Einstellung dieses Gerätes auf den richtigen Dämpfungspegel des UKW-Empfangs, wann Sie wünschen, dem Empfänger einen Dolby-Goräuschverminderungs-Adapter anzuschliessen und Dolby-UKW-Sendungen zu hören.

Versichern Sie sich, dass der Schalter nur dann eingeschaftet ist, wann ein solcher Adapter angeschlossen ist und Dolby-UKW-Sendungen emplangen werden.

SENDEREINSTELLKNOPF (TUNING)

- Ein starkes Schwüngmoment erlaubt eine teichte und präzise Einstellung der MW (AM)- und UKW (FM)--Sender.

avaz pousse ON, ce sera le programme qui sera passe sur l'amplificateur.

NOTE: it n'est pas possible de pousser deux ou plusieurs commutateurs ensemble. Ces fonctions ne fonctionneront pas quand le contrôle TAPE MONITOR n'est pas sur la position "SOURCE".

Ea position MARCHE met en route un excuit que réduit le souffie interstations en modulation de fréquence (FM) pendant là recherche des stations. Cependant, si yous désirez capter des émissions à signal très faitble, il est nécessaire de laisser l'interrupteur Muting en position ARRET.

COMMUTATEUR DE MIXAGE DE HAUTE FIDELITÉ - Vous permet de réduire les bruits parasités mélangés au signal

Ce commutateur, cependant, ne doit pas être laissé en permanence sur la position OFF à moins que cela soit nécessaire.

© COMMUTATEUR D'ECHOS — 11 pérmet la réduction des bruits d'interférence FM causés par les caractéristiques des échor. Basculer le commutateur sur ON et relaciliser votre antenne FM (d'ordinaire une antenne bipolaire en forme de "T") jusqu' à ce que la flèche de l'indicateur d'échos (incorporé avec le dispositif de measure d'accord FM) dévie moins et approche du centre. En cas d'inutilisation s'assurer que le commutateur soit coupé.

COMMUTATEUR D'ATTENUATION FM DE 25µs — Il vous permet de régler cet appareil au niveau d'atténuation de réception FM adéquat, au cas où vous desirez connecter l'adaptateur de réduction de bruit dolby au recepteur et écouter les émissions en Dolby FM. S'assurer que l'utilisation du commutateur n'est faite que lorsque cet adaptateur est branché et que l'uppareil est sur emission Dolby FM.

\*\*BOUTON DE REGLAGE D'ACCORD - L'action d'un volant pesant permet un réglage facile et précis sur les deux stations AM et FM.

#### **III OPERATION**

Having made altrounections according to the preceding instructions and become familiar with the functions of the unit, you are ready to operate the equipment. Apply power by plugging into the power source and pushing in the POWET switch.

Sound will not come out immediately after the POWER switch is pushed on. In roughly 3 seconds upon switching on POWER, the dial scale will gradually brighten until the felay is guttomatically set ON and the normal lighting is attended. (This phenomenon is caused by the action of the surging projection circuit for power circuit.)



About 7 seconds after switching on POWEI3; speaker switch is electronically activated by relay.

#### PRELIMINARY CHECK

If the dial scule has fulled illuminate, remove and check the AC fuse. If the fise is blown, check possible reasons for the blow out (e.g., defective AC power cord, etc.) and replace with same rating fuse.

## • RECEIVING FM AND AM BROADCASTS

#### 1. FM

Under normal use for all FM broadcasts the function selector control should be set at FM position. If a station you wish to listen to is transmitting stereo signal, your unit will automatically switch on the multiplex circuit and you will enjoy the broadcast in stereo. Should the station conclude broadcasting in stereo, the unit will automatically switch back to monaural reception. Use the stereo indicator light as aguide to locate sterio stations.


#### 2 AM


Should you wish to listen to AM broadcasts, furn the function selector control to AM position. Though AM gives only monaural signal, the unit will enable you to listen to it from two speakers as if in stereo.

In all cases, turn in the desired station with the tuning knob, using the tuning meter to assure the strongest possible reception. Utilize other controls to enhance your listening conditions and pleasure.

AM bar antenna can be pulled up and freely rotated in any direction. Choose the best position, when receiving weak signal or when noises prevail.

See Fig.4

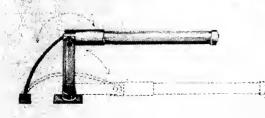

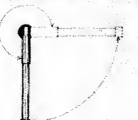

#### III BETRIEB

Nachdem Sie alle Verbindungen entsprechend der obigen Anleitung hergestellt und sich mit den Funktionen des Gerätes vertrauf gemacht haben, können Sie nun das Gerät betreiben, Versorgen Sie den Tuner mit Strom, d.h. schalten Sie den Netzschalter auf EIN (ON).

Der Ten wird nicht sofort nach dem Einschalten eintreffen. Ungefahr 3 Sekunden nach dem Eindrücken des Netzschalters wird sich die Skala langsam erhelten, bis das Relais ausomatisch eingeschaltet wird und die normale Helligkeit erreicht ist. (Diese Erscheinung wird durch den Spannungsschwankungs-Schützstromkreis des Netzstromes verursacht.)



Zirca 7 Sekonden von der Einschaltung wird der Speaker schalter automatisch durch den Relais setzen.

#### ERSTE KONTROLLE

Fails die Skala nicht äufleuchtet, ziehen Sie den Netzstecker heraus und kontrollieren die Scherung. Wenn die Scherung durchgeschmolzen ist, überprüfen Sie eventuelle Gründe (z.B. fehlerhafte Netzschnur) und ersetzen die Sieherung durch eine mit denselben Werren.

#### EMPFANG VON FM-UND AM-SENDUNGEN

#### 1. FM

Normalerweise ist für alle FM-Sendungen der Funktionswähler auf FM-zu stellen. Wenn die gewünschte Station ein Stereösignal sendet, schalter Ihr Gerät automatisch auf Mehrkanalbetrieb, und Sie hören die Sendung in Stereo. Wenn die Station aufhört, in Stereo zu senden, schaltet das Gerät automatisch auf Mono-Empfang zurück. Benützen Sie die Stereosnzeige zur Erkennung von Stereo-Stationen. 2. AM

Für den Empfang von AM-Sendungen wird der Funktionswähler auf AM gestellt. Obgielch hei einer AM-Übertragung nur ein Mono-Signal aufuntt, kenn sie wie eine Stereo-Sendung aus zwei Lautsprechern abgehört werden.

In allen Fällen stellt man die gewünschten Sender mit Hilfe des Abstimmknopfes ein, wobei der Abstimmanzeiger zur Feststellung des stärkstmöglichen Empfanges benutzt wird. Mit den anderen Knöpfen regelt man das Klangbild nach eigenem Geschmack auf höchsten Musikgenuss.

Die AM-Stangenantenne kann ausgezogen und frei in jede beliebige Richtung gedreht werden. Wählen Sie die geeignetste Stellung, wenn schwache Signale empfangen werden oder wenn Geräusche vorherrschen.

Siehe Abb.4

#### III FONCTIONNEMENT

Ayant fait tous les branchements en fonction des instruction précédentes et étant devenu familier avec les fonctions de votre dispositif, vous êtes prêt à faire fonctionner celui ci. Mottre le courant en le branchant à la prise et en appuyant sur le houton de puissance "POWER".

Le son ne survient pas immédiatement après l'enfoncement du commutateur d'alimentation POWER en marche.

L'écran luminoux s'illumine graduellement dans les 3 secondes après avoir actionné le bouton POWER, jusqu'à ce que le relais soit positionne sur ON et l'obtention de l'éclairage normal. (Ce phénomène est dû à l'action du circuit de protection de battement pour le circuit d'alimentation.)



L'interrupteur des enceintes est activé électroniquement par relais environ 7 secondes après la mise en marche du bouton d'alimentation POWER.

#### VERIFICATION PRELIMINAIRE

Au cas où l'echelle du cadran lumineux ne s'allume pas, enlever et vérifier le fusible de cour, alt. Au cas où le fusible est saûté, vérifier les raisons possibles (Ex.: cordon d'alimentation de cour, alt. défectueux, etc.) et le remplacer par un fusible de même valeur.

## RECEPTION DES PROGRAMMES RADIODIFFUSES EN FM ET AM

#### 1. FN


Lors d'une écoute normale de toutes les émissions FM, le sélecteur doit se trouver sur la position FM. Si la station que vous désirez écouter transmet un signal stéréo, votre appareil se branchera automatiquement sur le circuit multiplex et vous entendrez l'émission en stéréophomie; puis il passero automatiquement à la réception en monophonie pour des émissions de cette nature. Le voyant stéréo vous aidera à rechecher les stations émettant en stéréophorie.

#### 2. AM

Si vous désirez écouter des émissions en AM, placez le sélecteur en position AM. Bien que AM de donne que des signaux en monophonie, votre appareil vous permettra d'entendre les deux canaux comme tors d'une écoute stéréophonique. Dans tous les cas de recherche d'une station, utilisez le virmètre da façon à obtenir la meilleure réception possible. Les autres possibilités de réglage augmenteront encore votre agrément.

L'antenne barre AM peut être déployée vers le haut et orientée librement dans toutes directions. Choisir la meilleure position possible afin d'éviter la réception de faibles signaux ou l'insque les parasites prédominent.

Voir Fig. 4

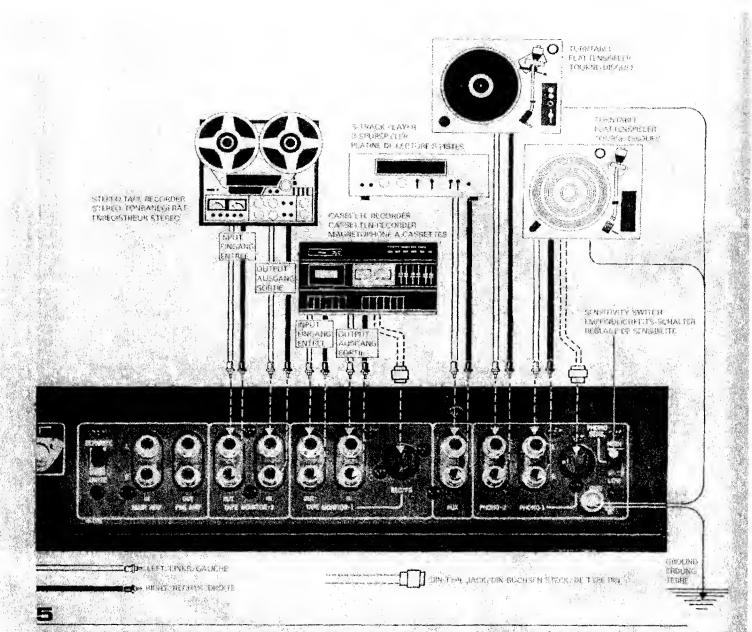

#### See Fig.5

#### •TURNTABLE

#### 1. CONNECTION

If your furnitable comes with RCA type plugs on ourput cables, connect taken correctly to corresponding RIGHT and LEFT tacks of PHONO inputs. If there is ground tearth) cable emerging from the turnitable besides the output cables, connect in to the ground screw terminal marked GND or 1=.

If your turnishle comes with a DIN plug on output cable, simply plug in to the DIN socker marked PHONO 1.

NOTE: To avoid toss of high frequency response due to excessively long output cables, shielded cables not exceeding 10 feet (3 meters) to length should be used to connect your turnitable. Usually, dables surplied with your furnitable are sufficient. Make sure your turnitable darnes with a regular magnetic martridge.

#### 2. OPERATION

Push the function switch PHONO 1 if you

#### Siehe Abb. 5.

#### • PLATTENSPIELER

#### 1. ANSCHLUSS

Wenn Ihr Plattenspieler CINCH-oder RCA-Stecker an den Ausgandsteitungen hat, müssen sie richtig mit den entspiechenden RIGHT-und LEFT-Steckdosen der PHONO-Eingänge verhanden werden. Falls ausser den Ausgangsteitungen des Plattenspielers eine ERDE Leitung vorhanden ist, verbinden Sie sie mit dem ERDE-Schraubenanschluss, der mit GNO oder hezeichnet ist. Wenn Ihr Plattenspieler einen DIN-Stecker sin dem Ausgängskilbel hat, stecken Sie ihn einfach in die DIN Steckdose, die mit PHONO 1 markiert ist.

AMMERKUNG: Um Verlust des Hochfrequenz-Übertragungsfaktors wegen extrem langer Ausgangskabel zu vermeiden, sollten geschirmte Kabel für die Pfartenspielerverbindung, nicht länger als 3m, verwender werden.

Normalerweise sind die mitgelieferten Kabel Ihres Plattenspielers ausreichend. Achten Sie

#### Voir Fig.5

#### . TOURNE-DISQUES

#### 1. BRANCHEMENT

NOTE: Paur éviter des pertes de réponse de baute fréquence dues à des cébies de sortie excessivement longs, des cébies àfindés qui ne doivent pais dépasser 3 m de longuer, doiventêtre utilisés pour brancher votre tourne-disques. Généralement, les cébies fournis avec votre tourne-disques sont suffisants. S'assurer que votre tourne-disques sont fourni avec une cartouche magnétique normale.

wish to operate the rurntable connected to the PHONO 1 terminal; or set to PHONO 2 if you wish to operate the turntable connected to the PHONO 2 terminal

Use the sensitivity witch to match with particular input sensitivity of cartridge. HIGH (2.4mV) for the range of 1mV-4mV and LOW (6.4mV) for the range of 5mV-8mV.

#### •TAPE RECORDER

#### 1, CONNECTION

A facility for tape recorder is referred to as TARE MONITOR and is used in conjunction with the monitor control on the front panel. It is also used, when, your tape recorder has a separate playback lead (i.e., tape recorder normally equipped with three fleads).

Your tape recorder can be a pel-to-reel deck, a cassette recorder deck or a 8-track cartrage recorder deck.

If the tape recorder comes with RCA-type plugs, connect input cables to corresponding TAPE MONITOR Jacks marked OUT and output cables to the jacks marked IN. Input jacks IN are for playing back pre-recorded tapes and output jacks OUT are for recording programs such as broadcasts, records and live sounds.

If the tape recorder comes with DIN plug, simply connect it to the DIN socker marked REC/PB at TAPE MONITOR.

#### 2. TAPE PLAYBACK

To listen to a playbank of pre-recorded raps, set MONITOR to TAPE 1 or TAPE 2, depending on which TAPE MONITOR reminal the rape recorder is connected. The setting of the function switch is irrelevant in this case and may be left at any position.

#### 3. TAPE RECORDING

You may record with your tape recorder any program materials that can be played through this unit. Push the function switch to AUX, PHONO 1, PHONO 2, AM and FM AUTO depending on which program you wish to record, and operate the tape recorder while listening to the program, Always leave MONITOR at SOURCE if your tape recorder has no separate playback head flook up its instruction manual to see if the tape recorder is equipped with separate playback and recording heads). If your tabe recorder is equipped with a separate playback head, serring MONITOR to TAPE 1 or TAPE 2 will cause the input source to be bypassed and will permit you to haten to the recording belon made on the tape. Setting at the SOURCE position will permit you to listen to the apart source. Thus, with the monitor switch you may monitor or compare recording being made with the source being recorded.

NOTE: You will not obtain any sound if the monitor switch is set at TAPE 1 or TAPE 2 unless the tape recorder has a separate playback head.

Also volume, bass, treble and balance controls of this unit will have no effect upon recording, so, you should use the controls on the tank recorder.

#### 4. TAPE DUBBING

If To record off (dubbing) the tape recorder connected to TAPE 1 by the tape recorder connected to TAPE 2, thip the tape copy switch to 1+2.

2) If dubbing is from TAPE 2 to TAPE 1, Hip the tape copy switch to 2+1.

3) Always leave the tape copy switch at SOURCE when not operating tape dubbing.

darauf, dass ihr Plettenspieler mit einem normalen Magnet-Tonahnehmer bestückt ist.

#### 2. BEDIENUNG

Brücken Sie den Eingangswähler PHONO 1, wenn Sie den Plattenspieler benutzen wollen, der mit dem PHONO-1-Anschluss verbunden ist, oder drücken Sie PHONO 2, wenn Sie den Plattenspieler gebrauchen wollen, der mit PHONO-2-Anschluss verbunden ist. Der Empfindlichkeitsschalter ist entsprechend der Empfindlichkeit des Tonabnehmers einzustellen, HIGH (2,4m V) für den Bereich 1mV-4mV und LOW (6,4mV) für den Bereich 5mV-8mV.

#### TONBANDGERAT

#### 1. ANSCHLUSS

Eine Einrichtung für Tonbandgeräte ist mit TAPE MONITOR bezeichnet und wird gleichzeitig mit dem Monitor-Regier der Fronfplatte gebiaucht. Es wird auch dann gebraucht, wenn Ihr Tonbandgerät einen getrennten Wiedergabakoof hot Id.h. Tonbandeneräte sind üblicherweise mit 3 Köpfen ausgestättet).

Ihr Gerät kann ein Normal-, Cassetten-oder 8-Spur-Tonbandgerät sein.

Wenn das Tonbandgerät BCA-Stecker hat, wird es mit den Eingangskabeln an den entsprechenden TAPE-MONITOR Steckdosen, die mit OUT merkiert sind und mit den Ausgangskabeln an die Steckosen markiert mit IN, angeschlossen. Die Eingangssteckdosen IN sind für Tonbander und die Ausgangssteckdosen OUT für Aufsehmen, wie z.B. Rundfunk, Schallplatten und Mikrophon. Wenn das Tonbandgeret einen DIN-Stecker hat, wird er einfach mit der DIN-Steckdose verbunden, die sich bei TAPE MONITOR I befindet und mit REC/PB gekennzeichnet ist.

#### 2. TONBANDWIEDERGABE

Wenn Sie die Wiedergabe schon früher aufgenommener Todbander hören wollen, stellen Sie die Hinterbandkontrolle auf TAPE I oder TAPE 2, was davon abhängt, mit welchem TAPE MONITOR – Anschluss das Tonbandgerät verhunden ist. Die Einstellung der Eingangswähler funktioniert in diesem Eall nicht und kann in jeglicher Position belassen werden.

#### 3. BANDAUFHAHME

Sie können mit Ihrem Tonbandgerät jegliches Programmeteriat aufnehmen, das auf
ciesem Gerät abgespielt werden kann, Stelten Sie den Funktionswähler auf AUX,
PHONO 1, PHONO 2, AM und FM AUTO,
je nachdem, was Sie autzunehmen wiinschen,
und bedienen Sie das Tonbandgerät bei
gleichzeitigem Mithören des Programms.
Lässen Sie den MONITOR-Schalter Immerauf. SOURGE, warm ihr Tonbandgerät
keinen separaten Wiedergabe Tonkopf hat
lachauen Sie in der Bed enungsanleitung des
Tonbandgerätes nach, ob das Gerat mit separaten Wiedergabe, und Aufnahme-Tonköpfen virsehen ist).

Wenn Ihr Tonbandgeräte mit einem separaten Wiedergabe-Tonköpf ausgerüstet ist, wird die Stellung TAPE 1 oder TAPE 2 auf dem MONITÖR ermöglichen, die Eingangsquelle zu eingehen und die auf dem Band gernschte Aufnahme zu hören. Auf SOURCE-Stellung werden Sie die Eingängsquelle hören. Dahér können Sie mit dem MONITOR-Schalter die Bandaufnahme laufend kontrollieren oder mit der Eingangsquelle vergleichen.

ANMERKUNG: Sie werden keinen Ton erhalten, wenn der MONITOR-Schalter auf TAPE 1 oder TAPE 2 steht, es sei deon, das Tonbandgerät hat einen separaten Wieder-

#### 2. FONCTIONNEMENT

Pousser le commutateur de la fonction PHONO 1 si vous désirez faire fonctionner le tourne-disques branché à la borne PHONO 1 ou placer sur PHONO 2 si vous tésirez faire fonctionner le tourne-disques branché à la borne PHONO 2.

Utiliser le réglage de sensibilité pour adapter l'entrée à la sensibilité particulière de votre cellule de lecture. Position "HIGH" (2,4mV) pour la gamme de-1mV à 4mV et position "LOW" (6,4mV) pour la gammer de 5mV a 8mV.

#### • MAGNETOPHONE

#### 1. BRANCHEMENT

Un équipement pour magnétophone correspond à TAPE MONITOR et est utilisé en conjonction avec l'interrupteur général qui est situé sur le panneau avant il est aussi utilisé quand votre, magnétophone à une têle de playback séparée (ex. les magnétophones sont généralement équipés de trois têtes).

Votre magnétophone peut être du type à bande cassette, cartouche à 8 pistes.

Si le magnétophone est fourni avec des prises du type RCA, brancher les câbles d'entrée aux jacks TAPE MONITOR correspondents marqués OUT et les câbles de sortie aux jacks marqués IN. Les jacks d'entrée IN sont utilisés pour taire repasser des bandes pré-enregistrées et les jacks OUT sent utilisés pour enregistrer des programmes tels que des diffusions, des disques ou des sons directs

Si le magnétophone est fourni avec une prise DIN, le brancher simplement à la douille DIN marquee REC/PB au TAPE MONITOR.

#### 2. PLAYBACK DES BANDES

Pour écouter un playback d'une bande préenregistrée, tourner l'intérrupteur géneral à 1 ou 2, cela dépend de la borne TAPE MONI-TOR à laquelle le magnétophone est branché. Le réglage du commutateur de fonction n'est pas nécessaire dans ce cas et peut être laissé sur n'importe quelle position.

#### 3. ENREGISTREMENT

Yous pouvez enregistrer à l'aide de votre magnétophone tout, programme pouvant être joué au moyen de cet appareil. Pousser le commutateur de fonction sur les positions PHONO 1, PHONO 2, AM et FM AUTO en fonction du programme que vous désirez en registrer, et opérer le magnétophone tout en écoutant le programme. Toujours taisser le MONITOR sur la position SOURCE si votre magnétophone ne possède pas de tête de reproduction séparée tvérifier sur le manuel d'instruction pour voir si le magnétophone est équipé de têtes d'enregistrement et de reproduction séparées).

Si votre magnétophone est équipé d'une tête de reproduction séparée, le réglage du MONATOR sur TAPE 1 ou TAPE 2 à pour effet de mettre en dérivation la source d'entrée et va vous permettre d'écouter l'enregistrement fait sur la bande. Le réglage sur la position SOURCE vous permet d'écouter la source d'entrée. Ainsi il vous est possible de contrôler ou de comparer l'enregistrement effectué avec la source en cours d'enregistrement.

NOTE: Il ne vous est pas possible d'obtenir de son si l'interrupteur de contrôle est postionné sur TAPE 1 ou TAPE 23 moins que le magnétophone possède une tête de reproduction séparée. De même les commandes de puissance, de tréquences basses et de fréquences aigues sont sans effet fors de l'enregistrement, il vous est donc nécessaire d'utiliser les commandes situées sur le magnétophone. 4) When dutibing, i.e. when the tape copy switch is at either 1\*2 or 2\*1 position, you may set the tape monitor switch to either TAPE 1 or I'APE 2, depending on whether you wish to listen to the tape recorder being playback or recorded fremember the recording tape recorder must have the playback head—"three heads"—in order to be able to "monitor").

5) White dubbing, you may set the tape monitor switch at SOURCE position, which will enable you to listen to another program selected by the function selector control. That is, you can listen to FM or AM broadcasting or PHONO while dubbing.

6) In order to clarify the combinations of dubbing and monitoring, the table is prepared below. Note that a signal tape output is the signal you can record or stub. Please experiment by referring to the table in order to fully understand the operation. It is relatively simple once you get used to it by the brief experiment.

See the right page

#### •AUX

#### 1. CONNECTION

One set of AUX input terminals is provided for connection of equipment such as tape deck without recording facility le.g., 8-track player deck!. Connect the output cables of such equipment to input terminals in the same manner as the tuner.

#### 2. OPERATION

Push the AUX switch depending on which equipment you wish to play. Adjust volume, balance, bass and trible rootfols to suit your personal tastes and listening conditions.

#### •MICROPHONE & MIXING

Make sure your interophone is ordinary dynamic, type with high impedance of around 50 kohms. Plug the microphone into the MIC ack and pull ON the MIC mixing level control. You can adjust the sound level from microphone by turning the level control. Play any program from AM, FM, records or tapus, and mix your voice or other tive sound with such program for special entertainment through speakers or headphones.

NOTE: Do not place the microphone close to speakers or turn the volume up, as howling may be caused. The microphone sound will come out from both left and right speakers.

gabe-Tonkopf,

Ausserdem werden auch Tiefton-, Hochtonund Lautstärkeregler dieses Gerätes keinen Einfluss auf die Aufnahme. haben, daher sollten Sie die Reyler des Tonbundgerätes henützen.

#### 4. BANDKOPIEREN

(1) Um das Tonbandgerät, das an TAPE 1 angeschlossen ist, auf das Tonbandgerät, das an TAPE 2 angeschlossen ist, zu kopieren, stellen Sie den Bandkopie Schalter auf 1-2. (2) Wenn Sie von TAPE 2 auf TAPE 1 köpieren, stellen Sie den Bandkople-Schalter auf 2-1.

(3) Lassen Sie den Bandkopie-Schelter immer auf SOURCE, wenn Sie nicht kopieren, (4) Währand des Kopierens, z.B. wenn der Bandkopie-Schalter auf 1.2 oder 2-1 steht konnen Sie den MONITOR-Schalter auf TAPE 1 oder TAPE 2 stellen, je nachdem, ob Sie das Tonbandgerät hären wollen, das äufnimmt oder das, das wiedergibt (vergessen Sie nicht, dass das Aufnahme-Tonbandgerät einen Wiedergabe-Tonkopt braucht "drei Köpfe", samit man abliören kann).

(5) Wahrend des Kopierens können Sie der MONITOR-Schälter auf SOURCE stellen, dadurch wird es möglich, ein andere Programm zu hören, das mit dem Funktionswihlschalter gewählt wird.

Das heisst, Sie können MW oder UKW-Sendungen oder PHONO hören, während des Kopierens,

(6) Um die verschiedenen Bandkopie- und Köntrollmöglichkeiten zu erläufern, wurde eine Tabello zusammengestellt. Beachten Sie, dass ein Band-Signal-Ausgang ein Signal ist, dus aufgenommen öder kopiert werden kann. Damit Sie Die verschiegen Funktionen gut verstehen, birten wir Sie, sich auf die Tabello zu neziehen und zuerst zu experimentieren.

Nach weigen Experimenten werden Sie feststellen, dass es ganz einfach ist, wenn Sie einmal daran gewöhnt sind.

#### Siehe rechte Seite

#### . AUX

#### 1. ANSCHLUSS

Es ist ein Paur AUX-Eingangsanschlüsse für Geräfe wie Tonbandgeräte ohne Aufnahmemöglichkeit (z.B. 6 Spür-Tonbandgeräte) vorhanden. Verbinden Sie die Ausgangskabel dieser Geräfe mit den Eingangsanschlüssen auf die gleiche Weise wie den UKW-Empfänger.

#### Z. BEDIENUG

Drücken Sie den AUX-Schalter, dem zu gebrauchenden Gerät einsprechend, Stellen Sie die Laufstärke, Balance sowie die Tiel – und Hochtonregler Ihrem persönlichen Geschmack und Hörmöglichkeiten entsprechend ein.

#### MIKROPHON UND MISCHUNG

Achten Sie darauf, ein gewöhnliches, dynamisches Mikrophon mit hoher Impedanz von ca; 50 kohm zu besitzen, Man steckt das Mikrophon in die MIC-Steckdosen und drückt den MIC-Mischungspegel auf ON. Der Lautstärkepegel des Mikrophons lässt sich am UKW-Lautstärkeregler einstellen. Spielen Sie alle Programme von MW und KW und UKW. Schaliphatten oder Tonbändern und mischen Sie Ihre Stimme oder Lebensgeräusche anderer Art mit solcheinem Programm für besonderes Vergnügen durch Lautsprecher oder Kopthorer.

ANMERKUNG: Placieren Sie das Mikrophon nicht in die Nahe der Lautsprecher oder dreiten Sie die Lautsfirke nicht auf, weil sonst Pfelfen entstehen kann. Der Mikrophon-Klang kommt aus beiden, demrechten und linken Lautsprecher.

#### 4. COPIE DE BANDE

(1) Pour procèder à la reproduction du magrétophone connecté à TAPE 1 par le magrétophone connecté à TAPE2, basculer le commutateur de copie de bande sur 1 > 2, (2) Pour la copie à partir de TAPE 2 vers TAPE 1 basculer le commutateur de copie de bande sur 2 - 1.

(3) Toujours maintenir le connoutateur de copie de bande sur la position SOURCE forsque le dispositif n'est pas en mode de copiage.

(4) Lors par exemple de la cope, le commurateur de copie de bande étant soit en position 1-2 ou 2+1, il vous est possible de positionner le commutateur soit en position TAPE 1 ou TAPE 2, suivant que vous désirez acouter le magnétophone en mode de fecture où d'enregistrement (se souvenir que pour le contrôle le magnétophone doit être muni de la têre de fecture "à trois têtes").

(5) Lors de la capie, il vous est possible de positionnes le commutateur de contrôle de bande sur la position SOURCE de qui vous permet d'écourer un autre programme sélectionné par la commande de sélecteur de fonction. En quelque sorte il vous est possible d'écouter des émissions en FM ou AM ou en PHONO en cours de copie.

(6) Un tableau est préparé ci-dessous afin de clarifier les combinaisons de copie et de contrôle. Il est à noter qu'un signal de sortie de bande peut être enregistre ou copié. Vous êtes priès de vous réfèrer au tableau lors de vos expériences préliminaires afin de comprendre le fonctionnement d'une manière apprufondie. Celui-ci se révéle être relativement simple une fois que vous vous êtes familiarisé avec cette brêve expérience.

#### Voir la droite page

#### AUX

#### 1. BRANCHEMENT

Une paire de horne d'entrée AUX est tournie pour le branchement d'un aquipément tel qu'un magnétoutione sans équipément d'enregistrement (ex. tableau d'écoute 8 pistes). Brancher les cables de sortie d'un tel équipement aux bornes d'entrée de la même facon que le tuner.

#### 2. FONCTIONNEMENT

Pousser le commutateur AUX en fonction de l'équipement que vous désirez faire fonctionner. Réglet les contrôles de volume, équilibre, graves et aigués pour convenir à vos goûts personnels et aux conditions d'écoute.

#### MICROPHONE & MIXAGE

S'assurer que votre microphone présente des caractéres ordinaires avec une haute impédence d'enviroi 50 kohms. Brancher le nicrophone dans le jack MIC et tirer ON le contrôle de niveau de mixage MIC. Vous pouvez ajuster le niveau du son du microphone en tournant le contrôle de niveau, Faire passer AM. FM, des disques ou des bandes, et mélanger votre voix ou les sons ambiants pour des divertissaments spéciaux, sur les enceintes ou les casques.

NOTE: Ne pas placer le microphone près des enceintes ou ne pas tourner le volume a fond, car des bourdonnements peuvent être causés, Le son du microphone sortire des onceintes droite et gauche.

- GO (C)	SIONAL	TO SIGNAL FÜR SIGN	AL VERS	
	TAPE 1	TAPE 2	SPEAKERS	
1688 T			####	OPERATION MODE DELICATIONMODUS MODE DE FONCTIONNEMENT
1.0	213	STREET, DAYLORD	total /	Playing back program other than TAPL I and TAPE 2 Winderpalie von anderen Incht TAPE 1 oder TAPE 21 Program
		(0)		Lecture disprogramme aude que TAPE 1 et TAPE 2
Stores 1084 Stores Store 2	90192E 5 00008a	SOLFEE		Playing back TAPE'1
O. Mark	A		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Wiedergate von TAPE 1
The state of the s	<b>O</b> ,		***	Declure de TAPE 1
A State of S	STATE A	SOLFICE /	CATCA	Playing back TAPE 2
Ostrina.		21.29		Windergabe TAPE 2
			ରଣ୍ଡ :	Lecture de TAPE 2.
Teach to a single that the second to the sec			SCUFICE	Dubbing, but listening other program
				Kopieren während des Höhrens anderer Programme
The second of th		**************************************		Copie et écoute simultance d'un autr programme
Farm Farman Spring	SOLFCE /			Dubbing, playing back TAPE 1 -
like or w		650 (650)		Kopieren Mithoren von TAPE 1
The state of the s	9	***************************************	(1) 11	Copie, leznure de IAPE 1
8 7 8	ENDITACE /	99		Duhong, mornioring, TAPE 2
	Salverth, Salver			Kopieren Muharen von TAPE Z
(4) U		<u> </u>		Copie, controle de JAPE 2
		SOLICE /	SOLPOF /	Dubbing, but listening to other Progr
		The state of the s		Kopierer während des Hohrens andreer Programme
O Inc	a.e. (3:14)			Copie et éconte simultanée d'un nuie programme.
Services Offices		SOLFICE /		Dubbing exemboring IAPE1
St. W. St. W. St. W.		ALLE STATE OF THE		Windergube, Mitheren von IAPE-1
An O They's		9		Capie, contrôle de TAPI, 1
24.09 24.00 7 % 34.35,00 44.00 87.55, 3	60 CON	SELECT.		Dubbing playing TAPE 2
				Kopictor, Wiedergabe von TAPE 2
<b>0</b> 0	ESPO-L	(0)	<u> </u>	Copie fonture do TAPE 2

#### **PROTECTION**

This equipment is protected by acceptance cromic resettable protection circuit and the luses installed inside the chasis. If the one fails to operate when plugged to and turned on or if it suditionly becomes completely inoperative while playing the one or both speakers are slight regardless of speaker switches and function adector control position), the protection circuit is probably activated due to an overlood condition such as shorting by stranded speaker within at the speaker terminals. Once the fault is found and corrected, the protection circuit will be described by resetting and the unit will work.

Caution: If the upst three not operate, or if it becomes inoceitative within a short time, consult your divaler or a BOTEL service center.

#### HUM AND NOISE

If any high fidelity inscallation, hom may be caused by the interconnection of a record player, tuner and emplitier, and speakers as result of the cables, different groteous or locations of components. If hum is experienced with your unit, disconnect exerything but the speakers from the unit. If the hum phasists, reverse the power plug at the power source. Plug in the record player and if hum or howling appears, reverse the record player away from the speakers as much as passible. Note hum may also be induced by defective remediation cobles or by maning these cables too close to a strong AC field.

When your unit picks up doise during the opcaption of broadcasts, causes are mostly due to external objects such as illudrescent lamps and house appliances using motor or thermostat, or others that may induce the coises. Either relocating the unit away from the noise, sources or using an improved ourdour antenna may readily solve the problem, in the event you cannot find causes, consult your dealer or a qualitied electrician.

#### **VOLTAGE SELECTION**

Not available for U.K., Canada and Scandinavia


#### See Fig.6

The receiver is a variable voltage equipment that can run on 100V 117V, 220V or 240V power supply. Your unit comes already preset at the proper voltage for use in your area, however, if you move to an area where the power supply voltage is different, the voltage setting can be manually changed.

BE SURE THAT YOUR UNIT IS NOT CONNECTED TO THE POWER SOURCE BEFORE ATTEMPTING TO MAKE THIS CHANGE.

To change the voltage setting, remose the name plate on the man panel and locate the VOLTAGE SELECTOR (see figure right).

Pull up the Voltage Selector plug which has a white arrow on its top. Reinsel the Plug to the Selector Base so that the head of the arrow lines up with the pointer line of the voltage you desire.

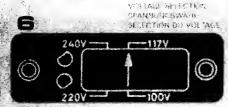

#### ABSICHERUNG

Das Gerät ist durch einen spezielten, elektronisch nachstellbaren Stromkreis und Sicherungen in Gehäuseinnern abgesichert, Falls das Gerat trotz Anschluss und Einschattens micht arbeitet oder plötzlich während des Bethebs ganz unwirksom wird (d.h., einer oder beide Lautsprecher sind trotz Einschaltung der Lautsprecherdrucktaste und Eingangswähler-Einstellung stumm), wurde vielleicht der Sicherungsstromkreis wegen Überlastung aktiviert, z.B wegen autgefaserter Drähte en den Anschlüssen. Wenn dann der Fehler gefunden und korrigiert wurde, wird der Sicherungstromkreis durch Autorückschaltung deaktiviert und das Gerät arbeitet wieder VOASICHT: Wenn das Gerät nicht funktioniert, oder es wird nach kurzer Zeit unwirksam, befrogen Sie Ihren Händler oder den ROTEL-Kundendienst,

#### BRUMM UND FREMDSPANNUNG

In leder iffil Anlage kann Brummen durch Verbindung eines Plattenspielers, UKW-Empfangers oder Verstärkers sowie Lautsprecher entstehen, weil die Kabelverbindungen falsch oder verschiedene Erdungen sowie die Aufstellung der Komponenten die Ursachen sind. Wean bei Ihrem Gerät Brummen entsteht, trennen Sie es von atlen Geraten, his auf die Lautsprecher, Falls das Brummen bleibt; polen Sie den Netzstecker in der Netzsteckdose um, Schliessen Sie den Plattenspieler an, und falls Brummen oder Pleifen entsteht, ist der Netzstecker des Plattenspielers umzupolen, oder stellen Sie den Platienspieler möglichst weit entfernt von den Lautsprechein auf, Brummen kann auch wegen mangelhafter Verbindungskabel entstehen oder wenn diese zu nahe bei einem starken Wechselstromfeld liegen. Wenn thir Gerät während des Rundfunkempfangs Fremdspannung aufnimmt, sind die Ursachen gewöhnlich aussenstehende Objekte, wie z.B. Neonlampen und Heimgerate, die einen E-Motor oder einen Thermostat benötigen. Entweder Versetzen des Gerates von den Geräuschquelten oder die Verwendung einer guten Aussenantenne können das Problem lösen, Im Falle, Sie können die Urseche nicht finden, wenden Sie sich an Ihree Händler oder Elektrofachmann.

#### SPANNUNGSWAHL

Keine Benetzung in England, Kunada und Skandinavien

#### Siehe Abb.6

Der Empfänger kann mit Wechselspanningen von 100 V, 117 V, 220 V oder 240 V betrieben werden. Das Ihnen gelieferte Gerät ist bereits auf die in Ihrer Gegend übliche Netzspannung eingestellt; sollten Sie ih eine Gegend mit abweichender Spannung umziehen, so können Sie die Spannungseinstellung von Hand ändern. DAS GERAT DARF ERST ANGESCHLOSSEN WERDEN, NACHDEM DIESE ANDERUNG AUSGEFÜHRTIST.

Zur Änderung dei Spannungseinstellung entfernt man das Typenschild auf der Rückwand, wodurch der Spannungswähler VOLTAGE SELECTOR zugänglich wird (siehe Abbildung links).

Den oben mit einem weissen Pfeil markierten Stecker des Spannungswählers herausziehen und so wieder in den Wählersockel einstecken, dass die Pteilspitze auf die Markierungslinie der gewinschten Spannung zeigt.

#### **PROTECTION**

Cet equipement est protegé par un carquit électronique de protection qui pout être misen place et des fusibles installés à l'inténeur du chassis. Sil'ensemble ne fonctionne pas quand it est branché et altuné, ou s'il cessé de tonctionner lors du fonctionnement lex. I'une ou les deux enceintes sont muertes en regard des commutateurs des enceurres es de la position du contrôle de sélection des fonctions), le circuit de protection est probablement activé, ceci étant du 3 une condifion de surcharge comme un court-errouit dans les fils des enceintes aux bornes des enceintes. Une fois que la faute est découverte et corrigée le circuit de protection sera désactivé per replacage et l'ensemble fonctionnera, Remarque Si l'ensemble ne fonctionno pas ou s'il devient inopérant pendant un temps court, consulter votre vendeur on un contre de service ROTEL

#### RONFLEMENT ET BRUIT

Dans toutes les chaînes de haute fidélité, le ronflement peut provenir d'une interconnection du tourne-disques, du tuner et de l'amplificateur, des câbles ou des prises de terre. Si le ronflement provient de votre ensemble, débrancher toutes ses prises sauf celles des anceintes. Si le ronflement persiste, inverser le fil d'alimentation à la prise de courant. Brancher ensuite le tourne-disques, et si un ronflement apparait, inverser le branchement électrique du tourne-disques et replacer le journe-disques aussi foin que possible des enceintes.

NOTE: Les ronflements peuvent être induits par une connection défectueuse des débles ou par des câbles placés trop pres d'un champélectrique.

Quand votre unité transmet des bruits lors de la réception d'une émission, les causes sont généralement dues à des objets extérieurs comme des lampes fluoréscentes et des appareils ménagers utilisant un moteur électrique ou un thermostat ou autres appareils qui peuvent induire des bruits. Soit le repositionnement de l'ansemble au foin des sources de bruit, soit l'utilisation d'une antenne exterieure, pour résoudre délinitivement le problème. Dans le cas où vous ne pouvez pas trouver les dauses, consultez votre vendeur ou un électricien qualifié.

#### SELECTION DU VOLTAGE

Non fournie pour la Grande Bretagne, le Canada et la Scandinavie

#### Voir Fig.6


Le tuner pout être utilisé sur différents voltages: 100 V, 117 V, 220 V ou 240 V. Cappareil qui vous est livré est adapts su courant de votre région; si vous déménages et que la tension de votre nouvelle région est différente, adapter manuellement le tuner. PAR MESURE DE SECURITE, S'ASSURER QUE VOTRE APPAREIL SOIT DEBRANCHE AVÂNT DE CHANGER LE REGLAGE DU VOLTAGE Pour changer la tension, enlever la plaque qui porte notre marque située sur le pantieau arrière et repiècer la fiche sélectrice (voir schéma ca-dessous).

Soulever la fiche sélectrice (qui porte une tièche blanche) et la renfoncer de minière à ce que la flèche indique le voltage désirée.

The second secon	SPECIFICATIONS	TECH VISCHE DATEN	CARACTER STOLES			
POWER AMP SECTION			MENTAL OF THE SAMPLE CALLUS			
Continuous Power Output	180 watts per channel, min. RMS, both channels driven into 8 ohrus from 20 to 20,000 Hz, with no more than 0.1% total harmonic distortion.	190 wait pro Kanat min RMS, beide Kandie, mit 8 thin, engetrieben von 20-20 000Hz mit weniger als 0,1% nichtlinearer Verzerrungen	180 watts per canal; min RMS, les dei canaux conduits à 8 onns de 20 s 20 000 Hz aver, pas plus de 0.1% de distorsión harmonique total			
Dates legistrary Sortes of Abstractations Continue	220 waits per channel, min. RMS, both channels driven into 4 ohms from 20 to 20,000 Hz with no more than 0.1% total harmonic distinction.	220 watt pro Kanal, mir. RMS, berde Kanālo, imt 4 Ohm angetisehen vod 20—20 000Hz mit weniger als 0.1% niehtliääarer Verzertungen	220 w afts per canal, min RMS, les di camara conduits à 4 ohms de 20 a 20,000 travec pas plus de 0,1% de distorsion harmonique total			
Total harmonic distortion	No more than 0.1% (Continuous rated power output)	Weniger áls 0,1% (Dáber Ausgungsleistung)	Pas plus de 0,1% (Surție d'alimentation continue)			
Klingrad Distorsion Harmonique	No more than 0.04% [140 watts per channel power output 8 ohers]	Weniger ats 0.04 %. 1140 Watt pro Kanal Ausgangsleistung, 8 Ohmi	Pas plus de 0.04% (140 wart par canal a la sortie 8 phins)			
(20—20 000 Hz, AUX)	No more than 0.05% (I watt per channel power output, B ohms.	Weniger als 0.06% (I Watt pro Kanal Ausgangsleistung, 8 Ohm)	Pas plus de 0.06 % It west per canal à la sortie. B ohms!  Pas plus de 0,1 % (Sortie d'afunentation continue)			
intermediation Distortion	No more than 0.1% (Continuous rated power output)	Wenger nis 0,1% 1Daus: Ausgangsleistingi				
Intermediations, Verzerrung  Distortion d'Intermediation	No more than 0.04% (140 wats per channel power output 8 ohms)	Wenger als 0,04% [140 watt pro Kanal Ausgangsleistung, 8 Ohm]	Pas plus de 0.04% (140 watt par cañal à la sortie 8 obrusi			
J50Hz: 7.000Hz−4 (L.AUX)	No more than 0.06% If wan per channel power output, B ohres	Weniger als 0.06% If Walt pio Kajud Ausgangslesslung, 8 Ohm)	Pas plus de 0.05% (f watr par carial à la socie, 3 obes)			
Frequency Response Ubertragungsbereich Gamme de Fréquence	5 (00,000 H/ +0.0B 1 dB If want per channel power surport. 8 gluns	5706 000 Hr +-0dB; =-1dB If Walt pro Kánal Ausgangskirtung & Olim)	5 - 100,000 Hz + 0dB, -1dB (1 watt par danal & ta sortie, 8 ohms)			
Input Sensitivity/Impedance Fingangsenylandichkeit, Impedanz Sensibilite Impedance d'Entrèe	14/50 Kohms (MAIN AMP. IN)	IV/50Kohm (Hauptverstärkur Engang)	19750 Kohins (Amphibiathul pricipal entrée)			
Output Ausgany Syrice	Headphones, A, B, C, A + B, B + C, C ≠ A Headphones, A, B (4 - 16 chigns)	Lautsprecher, A. B. C.  A+B, B+C, C+A.  Kupfhärerstecker, A, B (4 - 16 phin)	Encense A. B. C. A+B, B+C. C+A Casques, A, B (4-16 ohms)			
Demping for tor Dempfullysfuktor Faction of Amortissement	60 (28 - 29,000 Hz, 8 Johns)					
Ham & Noise Grunn und Rabschen Rapport Ronflement & Brut	100dB (IUF A network short circuit)	100dB (IHF "A" network short circuit)	100 dB (IHF "A" reseau, circuit ferice)			
PRE AMP, SECT	SECTION YORVERSTARKERTER SECTION PRE-AMPLIFICATEUR					
inpot Sensinvity/Impedance Eingungsempfindlichkeit/Impedanz Sensibalus/Impedance d Entrég		PHONO 1: 2:6mV/50 Kohms PHONO 2: 2:6mV/50 Kohms MIC: 5mV/50 Kohms AUX: 150mV/50 Kohms TAPE IN 1: 150mV/50 Kohms TAPE IN 2: 150mV/50 Kohms TAPE IN 1: 150mV/50 Kohms TAPE IN 1: 150mV/50 Kohms				
PHONO Overload  PHONO Oberstains ang shestable a  Surcharge PHONO THE DELIVE	1,0 PHONO 2, 3 1,9 AUX: 12 V, (NO	5GinV (2mV input, (2mV Empared SthV onto 60mV (6mV input) (6mV Empare) (6mV enu 50mV (2mV input) (2mV Empare) (2mV enu 50mV (6mV input) (6mV Empare) (6mV enu 60mV (6mV input) (6mV Empared (6mV enu 6 less than) (Wicht weniger abs) (Pas mains de 6 less than) (Wicht weniger abs) (Pas mains de				
Total Harmonic Distortion Kherurad Distorsion Harmonitie	No more than 0.03% (20 - 20.000Hz, IV output)	Nicht metr 0.03% (20—20 000Hz IVAisgang)	Pas plus de 0.03% (20~20.000Ht, 1V sortie)			
requency Rysponse Destragningsbereich Jennne de Frégunein	PHONO (BIAA Equisitzation). 30-15,000 Hz = 0.2 dB AUX, TAPE IN: 8-50,000 Hz ± 0.dB, -1.dB	PHONO d'internang HIAA): 30-15 (KIOH: ± 0.2dB AUX JAPF IN: 8-50 000Hi + 0dB. – 1dB	PHONO HUAA Equalization) 30-15.000Hz ±0.2dB AUX TAPE IN 6-50.000Hz +GdB, -1dB			
Fone Göntreit Controller Contrôles du Son	BASS ±10dB (100 Hz) 400 Hz turnover ±10dB (50 Hz) 200 Hz turnover TREELE ±10dB (10 KHz) 2.5 KHz turnover ±10dB (20 KHz) 5. KHz turnover	HEFTON  ± 10d8 (100Hz)  400Hz £insetzlieguen;  ± 10d8 (50Hz)  200hz £insetzlieguenz  HOCHTON:  ± 10d8 (10KHz)  25KHz £insetzlieguenz  ±10d8 (20KHz)  5KHz £insetzlieguenz	GBAVES: ±10dB (100Hz) 400Hz turnover ±10dB 650Hz) 200Hz turnover AlGUES: ±10dB (10KHz) 2.5KHz turnover ±30dB (20KHz) 5KHz turnover			

3		SPECIFICATIONS	TECHNISCHE DATEN	-	ACTI RETOURS	ı
S	Filter Filter Filtre	SUBSONIC: 15Hz (12 dB/not) LOW: 30Hz (12 dB/not) 162H 8KHz (12 dB/not)	SUBSONIC 1512 (12:08/00.1) TILE 90He(12:08/00.1) 110CH 8KH (12:08/00.1)		15 Hz (12/dB/oct) 30 Hz (12/dB/oct) 8 KHz (12/dB/oct)	1
	Lougeness Contour Gehorr chage Kontrolle	Alexander and the second and the sec	10 KHz) (Volume control set at -40 dB pos Laustpakereger auf -40 da Sud	nion) uniyi	argund tree - Samurine et enterprese (tree La La Californity annie en 1988)	-
	Contrôle Compensation de Vultures Hum & Noise	PHONG. 75 d8	(Confride do sellute our position - (BH "A" network short client, rated pos	ar to ethicareacytes against the	er andreaded in securious of America and America and America and America and America and America and America a	mer In
	Brutine und Rouschen Bappert Roullisment & Bruit	AUX, TAPE IN 954th	(HF 'A' network short encur) (HF 'A' reseau encur) (njing)	onsideed in Englishmenhad (2), —22 Yellingson Alpa	and a second	101
	Audio Muting Abschwischny Sousdere Audio		-15,00	4. 700 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	٠	***************************************
	the state of the s	VER SECTION	UKW TUNERTEIL	SECTION DE	TUNEH AM	
	il kebie Sensitivny Empleidichkeu Setsibilite		More: 3.8481 (1.54V 300 chins) Stores: 15.081 (3.14V 300 chins) (08 58) 1.54V			
	50 dB Queting Sonstituty 50 dB flutegeriusch Emploretichkeit 50 dB Spordink Sensibility		Misso: 11.5 dBl (2.1 AV 300 doms) Stereg: 36.0 dBl (35 AV 300 chins)			
1	Signal to Noise Ratio Signal Gerauschabstaad		Monn. 80dB Serso: 75dB (at 65dB) for 65dBP (a 65dB)			-
ŀ	Repport Signal our trust		100Hz: 0.1% (Moro), 0,2% (Serio)			4
	Ostorion Elistorion Distorsion		1kHz 01% (Mana) 0.2% (Serva) Critic 0.3% (Mena) 0.3% (Stero) (#65dBn <i>(bel F5dBn</i> (J-65dBn			To the state of th
	Frequency Response Frequency Ubertragungsbereich Gamino de Frequence		36-45,000нz +0.3дв. —\$8дв.			
	Copture Ratio Enfangreibattes Rapport de Capture		1 Dati	de de la companya del la companya de		
	Afternate chartist Splectivity  Ausweith Kasal Tremscharte  Canal alterna Selectivita		\$00 <b>6</b>	der der auf der		-
	Spurous Response Batto Mésfergabe Universitat kungstactor Réjection réponse de signaul autoritéties		UVB.			The second
1	irrege Müßerse Rate Spiegellregtenz Linterhockungslactor Rejektion Image		FOCAB	te appropries registración per comercio e en encen-	an make magamen into tan <b>an</b> geramangan diagnya mengandi garapan pendalahan diagnya menjadahan diagnya menja	4
	IF Resource Ratio  Zwischeofte quen? Untergrückungstactor  Mejnolion III		115 d <b>B</b>		gar a lange ti sanakapanan angkana angkalangan pangkangan ang pangkangan ang pangkangan ang pangkangan ang pang	
ŀ	AM Suppression Rails MW-Unterdrickung Suppression AM		egap	un programative de <u>Laurence de processos de</u>	4400 (114)	
ŀ	Mulins Threshold: Anspectachwelle für Serauschaperrung Seult d'accord sienemis		15 q <b>9</b> t	and the state of t		
	Steres Separation Steres Liber proclass repling Separation Steres		47 дв (18 на), 35 дв (30 не то 15 кнг)			-
I	Subcarier Product Ratio		7548			-
	SCA Rejection Rano SCA Unierdrickimi Rejection SCA		<b>75 69</b>			, 1 m
	Antonia Antonia Antonia		300 dans but /75 obits inbal	atar vilateria partico de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio del la companio de la companio del la comp		To handen contraction of the
Ī	AM TUNER	SECTION	MW TUNEHTED	SECTION I	DE TUNER AM	-
	Semidury Emplinations Semidure		250pV/m (HF ferrie anterna) 12.6pV (HF ext unterna)			Aberral abilities about
	Sulections Tremscharfe Sulessviia		40.4	The second secon	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-
F	Signat to Noise finite Signat Geraeschalest and Repport Signal ser Broit	1	5548			Management of the last
Sec. Sec.	intege Response Ratio Spingelfrequenz Unterdrückungsfaktor Rejection Image		654 <b>(C</b>	- 10 to 2000 at 2000 a		

Towns and the second	SPECIFICATIONS	TECHNISCHE DATEN	CARACTERISTIQUES	
IF Résponse Ruio Zwischentrequens d'intentrackungs fakter Rejection IF	₽0 dB			
Anteona Anteona Artenne	fluit nº fer*dy loopstick anténna	Lingebouge Ferramenne	Vigit bouries à foreite integrée	
(JENE)	ALI GEL	MEINES SE	NERACITIES	
Powet Negarianeus Stromversörgung Alimentatun	f20V/60Hz or 220V/50Hz or 100; 120, 270, 240V-50—60Hz (Switchable)	120V/50Hz odec 220V 50Hz oder 100 120, 220, 240V 50 - 60Hz	120V ROTE ON 220V 50H2 ON 100. 120, 220, 240V 50 -60Hz	
Ower Consumption etskings autoshiru Oneumation		1,000 Watts (Max.)		
Magus (net) Servant (neto) Notes nec		33Kg (72 č/6s)		
Dimensions Gesantabenes saujen Dimensions		600 (W # 1) 180 (H # 1) 480 (D : 7 P)		

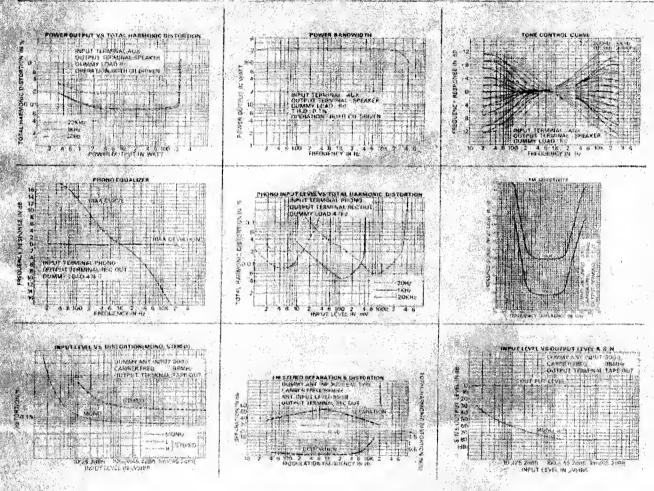

Note: Specifications and teatures arbiest to changes for improvement without notice,

Anmarkung, Eigenschauen sowie eich, Angeben werden ohne vorherige Benischrichtigung geandert.

Note: Sous reserve de modifications pour améliorations techniques.

ROTELL

